احتياط

۱. نصب

از تطابق برق شهر منزل با مشخصات برچسب شناسايي شت دستگاه خود اطمينان حاصل كنيد. دستگاه خش را افقي روي سطح مناسبي نصب كرده و فضاي كافي جهت گردش هوا در اطراف آن (۷ تا ۱۰ سانتيمتر) باقي گذاريد. دريچههاي تهويه دستگاه نبايد وشيده باشند. دستگاههاي سنگين و لوازم ديگر روي دستگاه خش قرار ندهيد. دستگاه خش را روي آمليفاير (تقويتكننده صدا) يا دستگاه ديگري كه گرم ميشود نگذاريد. قبل از جابجا كردن دستگاه خش، از خالي بودن سيني ديسک آن اطمينان حاصل كنيد. اين دستگاه براي استفاده مداوم طراحي شده است. قرار دادن دستگاه خش DVD در وضعيت خاموش جريان برق دستگاه را قطع نميكند. جهت قطع كامل برق دستگاه، خصوصاً اگر براي مدتي طولاني از آن استفاده نميشود، كشيدن ريز برق دستگاه لازم ميباشد.

۲. تذكر

دستگاه خش را از نم (مانند چكيدن يا اشيدن مايعات، ضمناً ظروف مايعات مانند گلدان نبايد روي دستگاه گذاشته شوند)، گرماي زياد (مانند شومينه) و دستگاههاي مولد ميدانهاي قوي مغناطيسي يا الكتريكي (يعني بلندگو) محفوظ نگاه داريد. در صورت عملكرد نادرست دستگاه، ريز برق آن را بكشيد. دستگاه خش شما تنها براي مصرف خانگي منظور شده و جهت كاربرد تجاري منظور نشده است. اين دستگاه تنها براي استفاده شخصي ميباشد. چگالش: در صورت قرارگيري دستگاه خش يا ديسک در فضاي سرد، مثلاً هنگام حمل و نقل دستگاه در زمستان، دو ساعت صبر كرده و به دستگاه فرصت دهيد تا به دماي اطاق برسد.

۳. براي امنيت شما

هرگز دستگاه خش يا هيچيک از اجزاي آن را باز نكنيد. چنين كاري هم براي خود شما و هم براي برخي از قطعات ظريف دستگاه خطرناک است. ممكن است برق شما را گرفته و يا دستتان به اشعه ليزر بخورد. هرگز به منظور مشاهده داخل دستگاه چشم خود را نزديک شكاف سيني ديسک يا هيچ شكاف ديگري از دستگاه قرار ندهيد.

۴. ديسک

در سر و كار داشتن با ديسكهاي خود احتياط كنيد. ديسک را با قرار دادن انگشت خود در سوراخ وسط يا لبههاي آن بلند كنيد. هميشه ديسک را در جهتي ائين بگذاريد كه برچسب آن رو به بالا قرار گيرد (در مورد ديسكهاي تک رو). در صورت نياز، براي تميز كردن ديسک فقط از يک ارچه نرم استفاده كرده و ارچه را از مركز ديسک به طرف لبه آن بكشيد. س از خش يک ديسک، هميشه آن را در جلدش قرار دهيد و ديسكهاي خود را در وضعيت ايستاده و عمود نگاه داريد. هنگام درج ديسک در سيني دستگاه دقت كرده و آن را در محدوده مربوطه قرار دهيد. در صورت كثيف بودن سطح ديسک، هرگز از اس ري تميزكاري صفحه، بنزين، مايعات الكتريسيته ساكن يا هيچ محلول ديگري استفاده نكنيد. سطح ديسک را با يک ارچه نرم نمدار (فقط آب) ماليده و هرگز ارچه را روي سطح ديسک به شكل حلقوي حركت ندهيد، زيرا امكان ايجاد خراشهاي حلقوي زياد بوده كه باعث خشخش هنگام خش ديسک ميگردند.

۵. باتري

باتري اين دستگاه حاوي مواد شيميائي مضر براي محيط زيست ميباشد.
باتري را در سطل آشغال معمول خانه بدور نياندازيد. توصيه ميشودكه تعويض باتري به يک تكنيسين محول گردد.

۶. نگهداري قاب دستگاه

به دلايل ايمني، حتماً ريز برق دستگاه را بكشيد.
• از بنزين، تينر يا محلولهاي ديگر براي تميزكاري استفاده نكنيد.
• قاب دستگاه را با يک ارچه نرم اک كنيد.

DVD-S1515-IRAN 2 4/28/03, 2:31 PM

احتیاط

۱

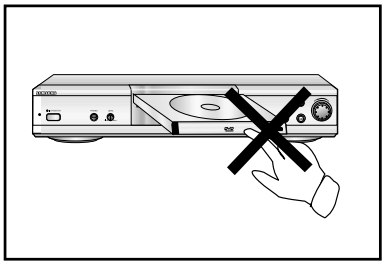

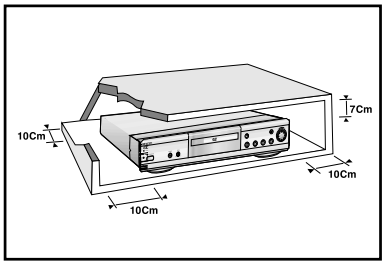

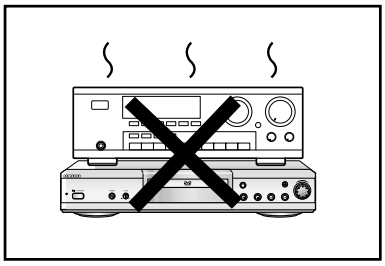

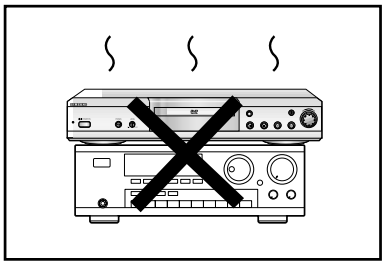

۲

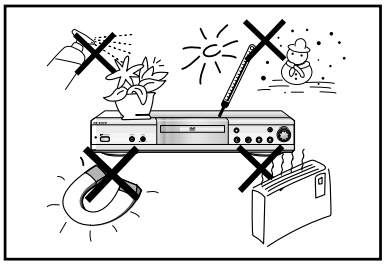

۳

۴

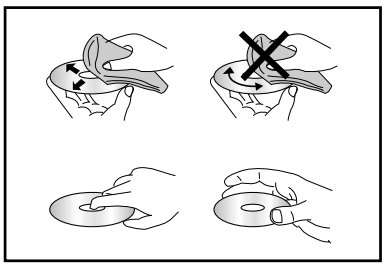

۵

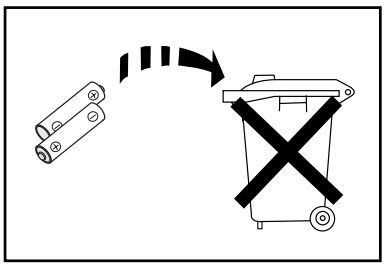

قبل از شروع

لوازم جانبي

کنترل از راه دور

استفاده کنترل از راه دور
(نتهادر مدلهاي DVD-S1818K)

باتري کنترل از راه دور
(باتري قلمي)

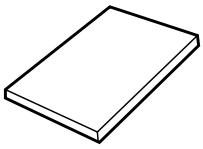

راهنماي استفاده

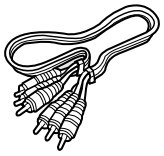

سيم صدا / تصوير

جايگذاري باتري کنترل از راه دور

۱ دريچه محفظه باتري شت کنترل از راه دور را باز کنيد.

۲ دو عدد باتري قلمي درون محفظه جايگذاري کنيد. قطبهاي باتري (+ و –) بايد در جهت صحيح قرار گيرند.

۳ دريچه محفظه باتري را ببنديد.

اگر کنترل از راه دور درست عمل نميکند:

- جهت قطبهاي باتريها را کنترل کنيد (خشک–سلولي)
- احتمال خالي بودن باتريها را بررسي کنيد.
- احتمال قرار داشتن مانعي بر سر راه گيرنده امواج کنترلي دستگاه را بررسي کنيد.
- قرار داشتن چراغ مهتابي در نزديک دستگاه را بررسي کنيد.

DVD-S1515-IRAN 4 4/28/03, 2:31 PM

فهرست محتويات

ويژگيهاي كلي ۶
مشخصات و نوع ديسک ۷
شرح صفحه جلو ۸
نمايشگر ۱۰
شرح صفحه شت ۱۱
بررسي كنترل از راه دور ۱۴

انتخاب روش اتصال ۲۲

پخش يک ديسک ۲۴
بكارگيري قابليتهاي جستجو (Search) و رش (Skip) ۲۶
بكارگيري قابليت نمايش (Display) ۲۷
تكرار پخش ۲۸
پخش PROGRAM (برنامهريزي شده) و پخش RANDOM (با ترتيب تصادفي) ۲۹

پخش در حالت S.FIT (اندازهدهي تصوير) ۳۰
پخش خلاصه ۳۱
استفاده از قابليت Disc View (بررسي ديسک) ۳۲
تكرار با دور كند ۳۳
انتخاب زبان ديالوگ ۳۴
انتخاب زبان زيرنويس ۳۵
تغيير زاويه دوربين ۳۶
استفاده ازسيستم خش فوري ودوباره ۳۷
استفاده از قابليت Bookmark (علامت زدن) ۳۸
استفاده از قابليتهاي Zoom (بزرگنمايي) و Sound 3D (صداي سهبعدي) ۳۹
پخش سي دي هاي فشرده صوتي ۴۰

شروع عمليات وكاربرد Karaoke ۴۲
رزرو كردن وياذ خيره كردن يک موسيقي ۴۳
عملكر دصوتي ۴۴

استفاده از Setup Menu (منوي تنظيمات) ۴۵
تنظيم قابليتهاي زبانهاي خارجي ۴۶
قابليت تنظيم Parental Control (كنترل برنامه كودكان) ۴۸
تنظيم Audio Options (اختيارات صوتي) ۴۹
تنظيم بلندگوي Surround Sound (پخش صدا از طرفين) ۵۰
تنظيم Display Options (اختيارات تصوير) ۵۱

بكارگيري كنترل از راه دور دستگاه جهت كنترل تلويزيون ۵۲
رفع اشكال ۵۳
مشخصات ۵۴

DVD-S1515-IRAN 5 4/28/03, 2:31 PM

ويژگيهاي كلي

صداي عالي
سيستم ديجيتال دالبي (Dolby Digital) تكنولوگي توسعه يافته لابراتوار دالبي بوده كه پخش مجدد صدا را با شفافيت و وضوح فوقالعاده امكان‌ذير ميسازد.

ابعاد تصوير
تصوير در هر دو استاندارد عادي و هن (۹:۱۶) قابل مشاهده است.

دور كند
صحنههاي مهم با دور كند قابل مشاهده ميباشند.

پخش با برنامهريزي قبلي
خش قسمتهاي (track) مختلف برنامه به ترتيب دلخواه قابل برنامهريزي است.

كنترل برنامه براي كودكان
"سيستم كنترل برنامه براي كودكان" اولياء را قادر ميسازد كه با انجام تنظيمات مورد نظر، از مشاهده برنامههاي مضر مانند صحنههاي خشونتآميز، موضوعات بزرگسالان و نظير آن توسط كودكان جلوگيري كنند.

قابليتهاي تنظيمي مختلف روي صفحه نمايش
تنظيم زبان فيلم (زبان تكلم يا زيرنويس) و زاويه نمايش هنگام مشاهده و لذت بردن از فيلم امكان‌ذير است.

تكرار
تكرار يک آهنگ يا فيلم به سادگي با فشار كليد "تكرار" امكان‌ذير است.

سي دي فشرده صوتي
دراين سيستم مي توان سي دي هاي فشرده صوتي استفاده كرد.

پخش دوباره سريع وفوري
اين سيستم براي پخش دوباره مدت ده ثانيه ازفيلم قبلي درموقعيت فعلي بكارمي رو.

استفاده آسان (نتهادر مدلهاي DVD-S1818K)
شمامي توانيدبه آساني دستگاه رانصب كرده وبه وسيله كاربردهاي مخصوص آن كه توضيح داده شده است به آساني از آن استفاده كنيد.

تذكر

* ديسكهايي كه دراين دستگاه كاربردندارند:
  - DVD-ROM • DVD-RAM
  - CD-ROM • CDV
  - CDI
  - تنها سي دي هاي صوتي راپخش مي كند وقادربه پخش سي دي هاي تصويري نمي باشد.
* امكان پخش دوباره بستگي به چگونگي ضبط سي دي دارد:
  - DVD-R • CD-RW
  - DVD+RW, -RW

حفاظت از نسخهبرداري

• بسياري از ديسكهاي DVD داراي سيستم حفاظت از نسخهبرداري ميباشند. بدين دليل بايد دستگاه خش DVD خود را مستقيماً به تلويزيون خود وصل كرده و به دستگاه ويديو متصل نكنيد. اتصال دستگاه به ويديو هنگام خش ديسكهاي DVD داراي سيستم حفاظت از نسخهبرداري، سبب خرابي تصوير خواهد شد.

• تكنولوگي حفاظت از نسخهبرداري بكار رفته در اين محصول مشمول برخي قوانين تجاري امتياز انحصاري آمريكا و امتيازهاي انحصاري ديگر شركت Macrovision و ساير صاحبين امتياز ميباشد. استفاده از اين تكنولوگي حفاظت از نسخهبرداري تنها با اجازه شركت Macrovision مجاز بوده و تنها جهت بكارگيري در نمايش خانگي و محدود است، مگر اينكه مجوز صريح ديگري در اين رابطه از شركت Macrovision دريافت شده باشد. مهندسي در جهت عكس (رسيدن به طرح از روي محصول) يا تجزيه محصول ممنوع است.

DVD-S1515-IRAN 6 4/28/03, 2:32 PM

مشخصات و نوع ديسک

نصب

اين دستگاه خش DVD قادر به خش ديسکهايي است که داراي يکي از نشانهاي تجاري زير باشند:

نوع ديسک (نشان تجاري)	محتوي ضبط شده	اندازه ديسک	حداکثر زمان پخش	ويژگيها
DVD	تصوير + صوت	Cm۱۲	يک طرف ۲۴۰ دقيقه دو طرف ۴۸۰ دقيقه	• DVD به دليل بهرهگيري از سيستم ديجيتال دالبي (Dolby Digital) و سيستم MPEG-2 داراي کيفيت صدا و تصوير عالي ميباشد. • قابليتهاي نمايشي و صوتي مختلفي بسادگي با استفاده از منوي تنظيم در صفحه نمايش قابل انتخاب است.
		Cm ۸	يک طرف ۸۰ دقيقه دو طرف ۱۶۰ دقيقه	
ديسک فشرده (CD) تصويري	تصوير + صوت	Cm۱۲	min ۷۴.	• تصوير بهمراه صداي CD، کيفيت VHS و تکنولوگي فشردهسازي MPEG-1.
		Cm ۸	min ۲۰.	
ديسک فشرده (CD) صوتي	تصوير	Cm ۱۲	min ۷۴.	• CD به شکل ديجيتال ضبط شده و کيفيت صدا بهتر، خرابي کمتر و افت کيفيت صدا با گذشت زمان کمتر ميباشد.
		Cm ۸	min ۲۰.	

علائم ديسکها

• کد ناحيه خش	• سيستم خش PAL در کشورهاي انگلستان، فرانسه، آلمان و غيره.	• ديسک ديجيتال دالبي (Dolby Digital)	• ديسک استريو	• ديسک صوتي ديجيتال	• ديسک DTS	• ديسکهاي فشرده صوتي

کد ناحيه خش

دستگاه خش DVD و خود ديسکها بر اساس نواحي جغرافيايي کدبندي ميشوند. تطابق کد ناحيه مذکور جهت خش صحيح ديسک لازم است. در صورت عدم تطابق کد، ديسک بطور صحيح خش نميگردد.
کد ناحيه اين دستگاه خش در صفحه شت دستگاه ذکر شده است.

DVD-S1515-IRAN 7 4/28/03, 2:32 PM

شرح صفحه جلو

DVD-S1515/DVD-S1616

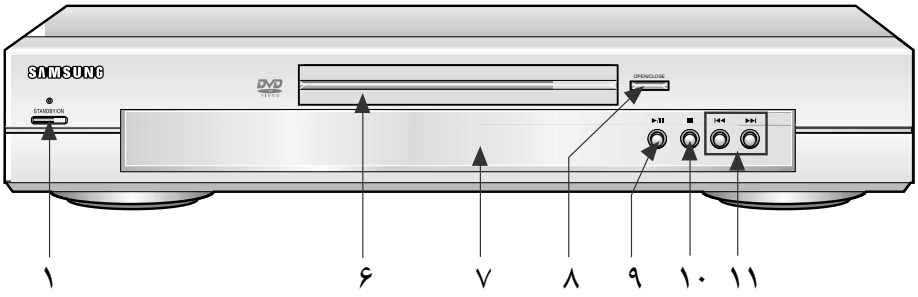

DVD-S1616K

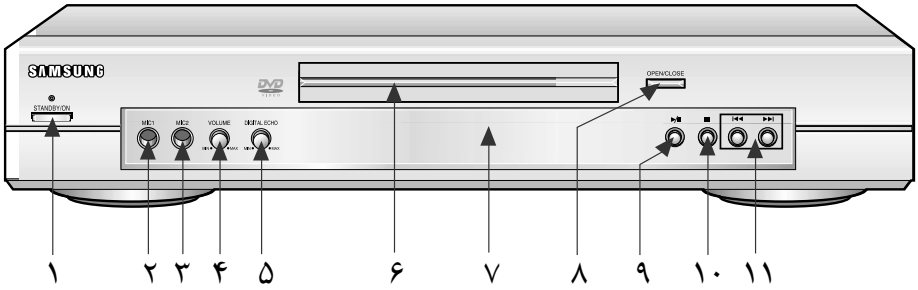

DVD-S1717K/DVD-S1818K

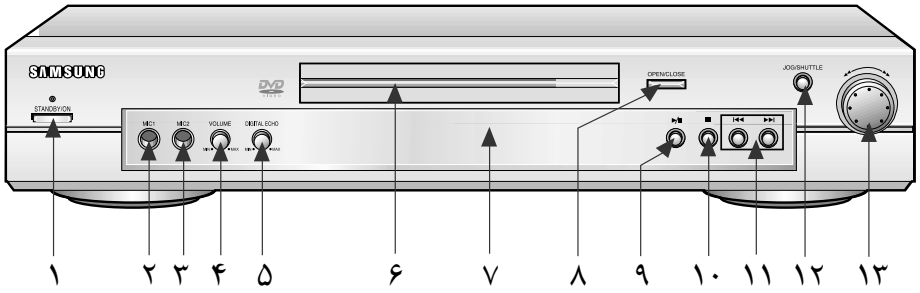

DVD-S1515-IRAN 8 4/28/03, 2:32 PM

شرح صفحه جلو

نصب

تنظيمات صفحه جلو

۱. خاموش / روشن
• اين علامت س از اولين نوبت اتصال برق دستگاه روشن ميگردد. فشار كليد خاموش/روشن (STANDBY/ON) سبب خاموش شدن علامت مربوطه و روشن شدن دستگاه خش ميگردد.

۲. ميكروفون اول
• ميكروفون اولي را به سيستم عملياتي Karaoke وصل كنيد

۳. ميكروفون دومي
• ميكروفون دوم را به سيستم عملياتي Karaoke وصل كنيد

۴. ولوم
• ازاين ولوم براي تنظيم ميزان صداي ميكروفون استفاده كنيد

۵. اكوي ديجيتالي والكترونيكي
• ميزان تاخيردراكوي ديجيتالي راتنظيم كنيد

۶. سيني ديسک
• ديسک را در اين سيني وارد كنيد.

۷. صفحه نمايش
• علائم مربوط به عملكرد دستگاه در اين صفحه نمايان ميگردد.

۸. باز كردن / بستن (Open / Close)
• براي باز كردن يا بستن سيني ديسک اين كليد را فشار دهيد.

۹. خش / مكث (Play / Pause)
• براي شروع خش ديسک يا توقف موقت آن.

۱۰. توقف (Stop)
• خش ديسک را متوقف ميسازد.

۱۱. رش (Skip)
• از يک صحنه يا آهنگ ريده و به قطعه بعدي ميرود.

۱۲. تغيير سرعت لهاي (Jog)
• جهت استفاده از برخي قابليتهاي يچ Shuttle: فشار كليد Jog سبب روشن شدن علامت مربوطه ميشود.

۱۳. كنترل سرعت (Shuttle)
• هنگام خش DVD و CD جهت يش بردن ديسک با سرعت بالا يا خش آن در جهت عكس (برگرداندن)، از اين قابليت استفاده كنيد. در وضعيت Jog (هنگامي كه كليد Jog فشار داده شده باشد)، براي نمايش به شكل اسلايد يا انتخاب قطعه مورد نظر CD از آن استفاده كنيد.

DVD-S1515-IRAN 9 4/28/03, 2:32 PM

نمایشگر

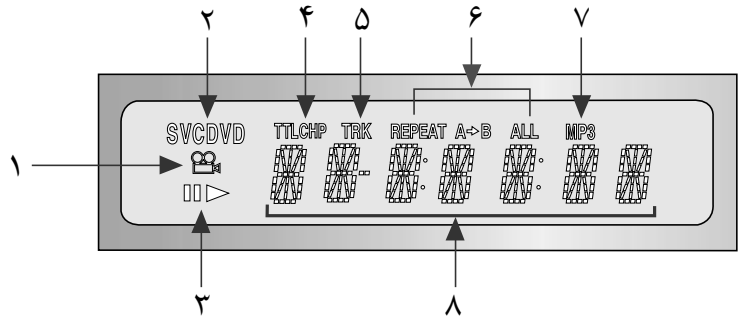

صفحه نمایش جلو

۱. زاويه خش. در مورد برخي صحنهها كه با چند دوربين مختلف ضبط شدهاند، انتخاب چندين زاويه مختلف ممكن است.

۲. نشاندهنده نوع ديسك.

۳. خش/ مكث /حركت به جلو سي دي

۴. عنوان DVD وشماره هاي بخشها.

۵. ديسك فشرده (CD) صوتي/تصويري: شماره قطعه

۶. وضعيت خش تكراري

۷. نمايشگرهاي سي دي صوتي فشرده

۸. نمايش يامهاي مختلفي در رابطه با برخي عملكردهاي دستگاه: PLAY (خش)، STOP (توقف)، LOAD (فراخواني به حافظه)، RANDOM (ترتيب تصادفي)، ...
no DISC: هيچ ديسكي وارد دستگاه نشده است.
OPEN: سيني ديسك باز است.
LOAD: دستگاه خش در حال فراخواني اطلاعات ديسك به حافظه است.

DVD-S1515-IRAN 10 4/28/03, 2:32 PM

شرح صفحه شت

نصب

DVD-S1818K

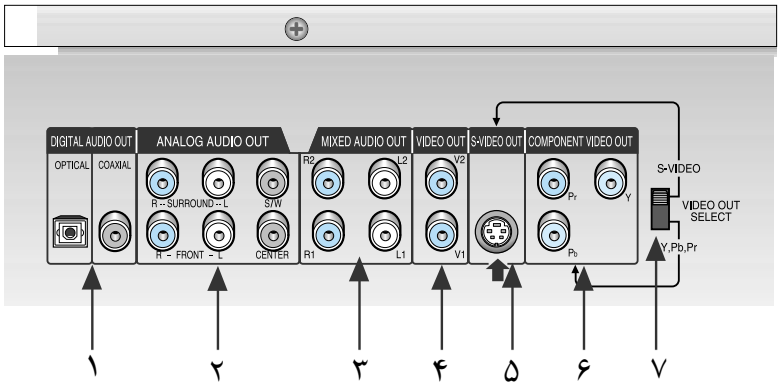

صفحه شت

١ . DIGITAL AUDIO OUT JACKS (فيش خروجي صداي ديجيتال)
• يک کابل ديجيتال هممحور (coaxial) يا اتيک بکار برده و به يک گيرنده (receiver) سازگار با سيستم ديجيتال دالبي متصل کنيد. جهت اتصال به يک تقويتکننده صدا و تصوير (A/V Amplifier) که داراي decoder سيستم Digital يا Dolby DTS است.

٢ . ANALOG AUDIO OUT JACKS (فيش خروجي صداي آنالوگ)
• به يک تقويتکننده با فيش ورودي آنالوگ ch٢/٥ متصل کنيد.

٣ . فيش خروجي صداي مختلط (MIXED AUDIO OUT JACKS)
• به فيش ورودي صداي تلويزيون، گيرنده صدا و تصوير يا دستگاه ويديو متصل کنيد.

٤ . فيش خروجي تصوير (VIDEO OUT JACKS)
• يک کابل تصوير بکار برده و به فيش ورودي تصوير تلويزيون خود متصل کنيد.

٥ . فيش خروجي S-VIDEO
• يک کابل S-VIDEO بکار برده و به فيش ورودي S-VIDEO تلويزيون خود متصل کنيد تا کيفيت تصوير حاصل بالاتر شود. بدين منظور لازم است گزينه S-VIDEO را در تنظيم خروجي تصوير (VIDEO OUT SELECT) انتخاب کنيد.

٦ . فيش خروجي تصوير COMPONENT
• اگر دستگاه تلويزيونتان داراي فيش Component Video است، از اين فيشها استفاده کنيد. اين سيستم شامل سه فيش Pr، Pb و Y ميباشند.
سيستمهاي S-Video و Component بهترين کيفيت تصوير را ارائه ميدهند. بدين منظور انتخاب گزينه Pb, Pr Y در تنظيم خروجي تصوير (VIDEO OUT SELECT) لازم است.

٧. کليد تنظيم خروجي تصوير (VIDEO OUT SELECT)
• از اين کليد جهت انتخاب خروجي تصوير استفاده کنيد. انتخاب Pb, Pr Y ممکن است سبب شود که خروجي S-Video قابل استفاده نباشد. انتخاب S-Video ممکن است سبب شود که خروجي Pb, Pr Y قابل استفاده نباشد.

تذکر

• نوع خروجي ويدئوي دستگاهتان را انتخاب کنيد

DVD-S1515-IRAN 11 4/28/03, 2:32 PM

شرح صفحه شت

DVD-S1515 / DVD-S1616 / DVD-S1616K

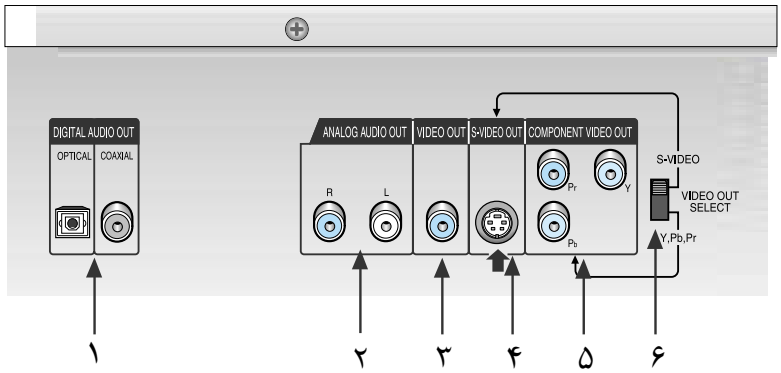

DVD-S1717K

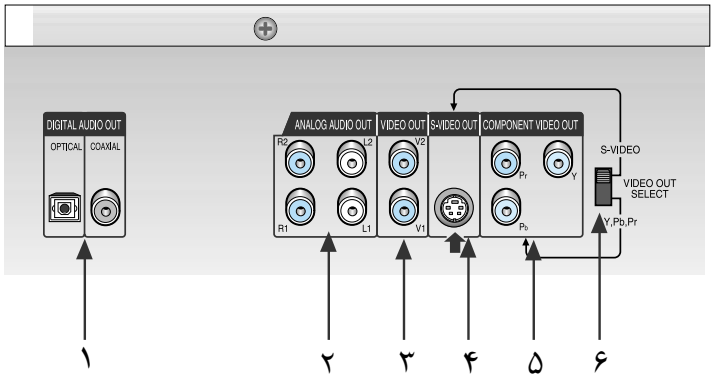

شرح صفحه شت

صفحه شت

۱. DIGITAL AUDIO OUT JACKS (فيش خروجي صداي ديجيتال)
• يک کابل ديجيتال هممحور (coaxial) يا اتيک بکار برده و به يک گيرنده (receiver) سازگار با سيستم ديجيتال دالبي متصل کنيد. جهت اتصال به يک تقويتکننده صدا و تصوير (A/V Amplifier) که داراي decoder سيستم Digital يا Dolby DTS است.

۲. ANALOG AUDIO OUT JACKS (فيش خروجي صداي آنالوگ)
• سوکت ورودي صداي تلويزيون يادستگاه صوتي وتصويري گيرنده خودرابه دستگاه وصل کنيد.

۳. فيش خروجي تصوير (VIDEO OUT JACKS)
• يک کابل تصوير بکار برده و به فيش ورودي تصوير تلويزيون خود متصل کنيد.

۴. فيش خروجي S-VIDEO
• يک کابل S-VIDEO بکار برده و به فيش ورودي S-VIDEO تلويزيون خود متصل کنيد تا کيفيت تصوير حاصل بالاتر شود. بدين منظور لازم است گزينه S-VIDEO را در تنظيم خروجي تصوير (VIDEO OUT SELECT) انتخاب کنيد.

۵. فيش خروجي تصوير COMPONENT
• اگر دستگاه تلويزيونتان داراي فيش Component Video است، از اين فيشها استفاده کنيد. اين سيستم شامل سه فيش Pr، Pb و Y ميباشند.
سيستمهاي S-Video و Component بهترين کيفيت تصوير را ارائه ميدهند. بدين منظور انتخاب گرينه Pb, Pr Y در تنظيم خروجي تصوير (VIDEO OUT SELECT) لازم است.

۶. کليد تنظيم خروجي تصوير (VIDEO OUT SELECT)
• از اين کليد جهت انتخاب خروجي تصوير استفاده کنيد. انتخاب Pb, Pr Y ممکن است سبب شود که خروجي S-Video قابل استفاده نباشد. انتخاب S-Video ممکن است سبب شود که خروجي Pb, Pr Y قابل استفاده نباشد.

تذکر
• نوع خروجي ويدئوي دستگاهتان را انتخاب کنيد

DVD-S1515-IRAN 13 4/28/03, 2:32 PM

بررسي كنترل از راه دور

DVD-S1515/DVD-S1616

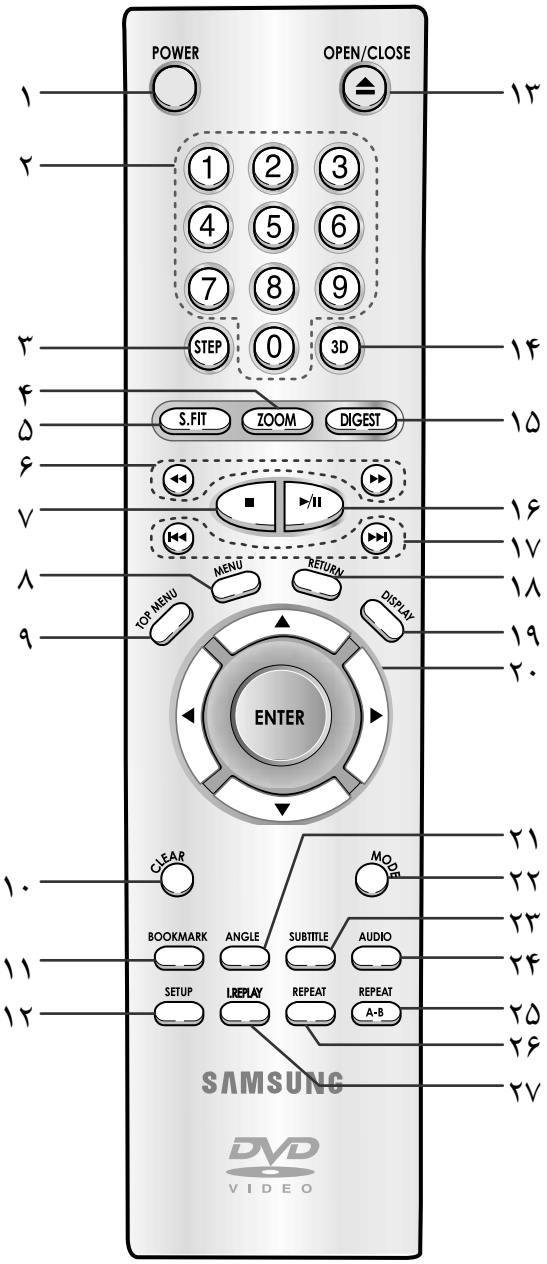

بررسي كنترل از راه دور

نصب

كليدهاي قابليتهاي DVD

۱. كليد روشن كردن دستگاه: DVD POWER

۲. كليدهاي انتخاب ارقام

۳. كليد تنظيم: STEP
• سوكت ورودي صداي تلويزيون يادستگاه صوتي وتصويري گيرنده خودرابه دستگاه وصل كنيد.

۴. كليد بزرگنمايي: ZOOM

۵. كليد اندازهدهي تصوير: S.FIT

۶. دگمه هاي جستجو
• به شما امكان مي دهدباجلووعقب رفتن درسي دي برنامه موردنظرخودرا يداكنيد.

۷. كليد توقف خش: STOP

۸. كليد منو: MENU
• دسترسي مستقيم به يک آهنگ يا تصوير نمايشي.

۹. كليد منوي بالا: TOP MENU

۱۰. كليد حذف: CLEAR
• نمايش وضعيت دستگاه يا منو را از صفحه اک ميكند.

۱۱. كليد علامت زدن: BOOKMARK

۱۲. كليد تنظيم: SETUP
• منوي تنظيمات دستگاه خش DVD را نمايان ميسازد.

۱۳. كليد باز و بسته كردن: OPEN/CLOSE

۱۴. كليد سهبعدي: 3D

۱۵. كليد خش خلاصه: DIGEST

۱۶. كليد خش / مكث: PLAY / PAUSE
• شروع خش يا مكث (Pause) ديسک. ۲۵- كليدهاي رش

۱۷. كليدهاي تغيير كانال
• جهت رش از يک بخش، فصل يا قطعه به بعدي استفاده ميشود.

۱۸. كليد بازگشت: RETURN
• به منوي قبلي برميگردد.

۱۹. كليد نمايش: DISPLAY
• وضعيت فعلي ديسک را نمايش ميدهد.

۲۰. كليد ENTER (تائيد) / حركت (بالا / ايين يا چ / راست)
• اين كليد تغيير گزينهها را امكانذير ميسازد.

۲۱. كليد زاويه: ANGLE
• جهت مشاهده تصوير از زواياي دوربينهاي مختلف هنگام خش DVD مورد استفاده قرار ميگيرد.

۲۲. كليد وضعيت: MODE
• برنامهريزي خش با ترتيبي خاص را امكانذير ميسازد.

۲۳. كليد زيرنويس: SUBTITLE

۲۴. كليد صوت: AUDIO
• جهت استفاده از قابليتهاي متعدد صوتي ديسک از اين كليد استفاده كنيد.

۲۵. كليد تكرار REPEAT A-B
• جهت علامت زدن دو نقطه و تكرار قطعات بين دو نقطه A و B از اين كليد استفاده كنيد.

۲۶. كليد تكرار: REPEAT
• تكرار يک بخش، فصل، قطعه يا كل ديسک را امكانذير ميسازد.

۲۷. دگمه خش دوباره
• اين ويژگي براي خش دوباره به مدت ده ثانيه ازفيلم قبلي دروضعيت فعلي نشان مي دهد.

DVD-S1515-IRAN 15 4/28/03, 2:32 PM

بررسي كنترل از راه دور

DVD-S1616K

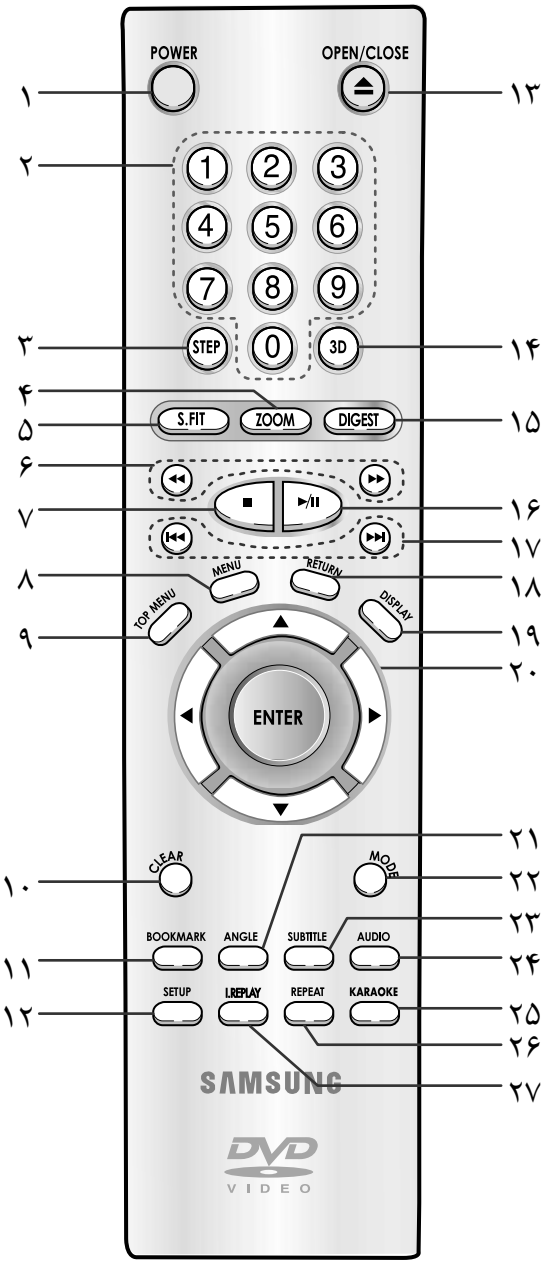

بررسي كنترل از راه دور

كليدهاي قابليتهاي DVD

۱. كليد روشن كردن دستگاه: DVD POWER

۲. كليدهاي انتخاب ارقام

۳. كليد تنظيم: STEP
• سوكت ورودي صداي تلويزيون يادستگاه صوتي وتصويري گيرنده خودرابه دستگاه وصل كنيد.

۴. كليد بزرگنمايي: ZOOM

۵. كليد اندازهدهي تصوير: S.FIT

۶. دگمه هاي جستجو
• به شما امكان مي دهدباجلووعقب رفتن درسي دي برنامه موردنظرخودرا يداكنيد.

۷. كليد توقف خش: STOP

۸. كليد منو: MENU
• دسترسي مستقيم به يک آهنگ يا تصوير نمايشي.

۹. كليد منوي بالا: TOP MENU

۱۰. كليد حذف: CLEAR
• نمايش وضعيت دستگاه يا منو را از صفحه اک ميكند.

۱۱. كليد علامت زدن: BOOKMARK

۱۲. كليد تنظيم: SETUP
• منوي تنظيمات دستگاه خش DVD را نمايان ميسازد.

۱۳. كليد باز و بسته كردن: OPEN/CLOSE

۱۴. كليد سهبعدي: 3D

۱۵. كليد خش خلاصه: DIGEST

۱۶. كليد پخش / مكث: PLAY / PAUSE
• شروع خش يا مكث (Pause) ديسک. ۲۵– كليدهاي رش

۱۷. كليدهاي تغيير كانال
• جهت رش از يک بخش، فصل يا قطعه به بعدي استفاده ميشود.

۱۸. كليد بازگشت: RETURN
• به منوي قبلي برميگردد.

۱۹. كليد نمايش: DISPLAY
• وضعيت فعلي ديسک را نمايش ميدهد.

۲۰. كليد ENTER (تائيد) / حركت (بالا / ايين يا چ / راست)
• اين كليد تغيير گزينهها را امكانذير ميسازد.

۲۱. كليد زاويه: ANGLE
• جهت مشاهده تصوير از زواياي دوربينهاي مختلف هنگام خش DVD مورد استفاده قرار ميگيرد.

۲۲. كليد وضعيت: MODE
• برنامهريزي خش با ترتيبي خاص را امكانذير ميسازد.

۲۳. كليد زيرنويس: SUBTITLE

۲۴. كليد صوت: AUDIO
• جهت استفاده از قابليتهاي متعدد صوتي ديسک از اين كليد استفاده كنيد.

۲۵. دگمه Karaoke
• ازاين دگمه براي شروع عمليات دروضعيت Karaoke استفاده كنيد.

۲۶. كليد تكرار: REPEAT
• تكرار يک بخش، فصل، قطعه يا كل ديسک را امكانذير ميسازد.

۲۷. دگمه خش دوباره
• اين ويژگي براي خش دوباره به مدت ده ثانيه ازفيلم قبلي دروضعيت فعلي نشان مي دهد.

DVD-S1515-IRAN 17 4/28/03, 2:32 PM

بررسي كنترل از راه دور

DVD-S1717K

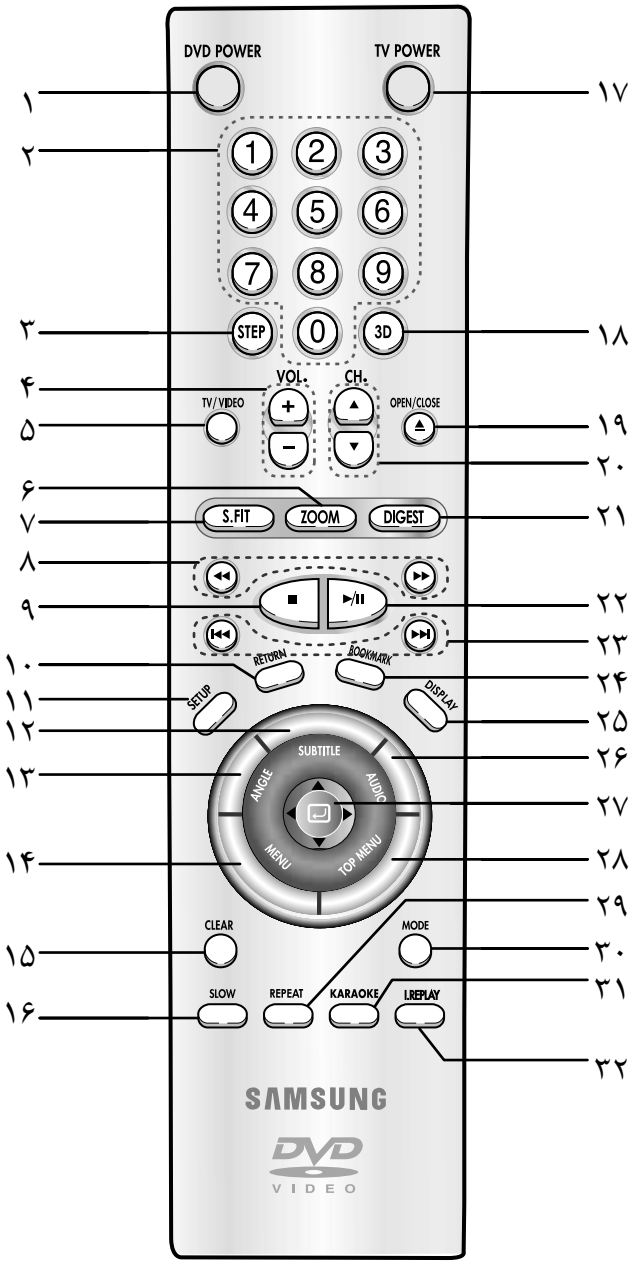

بررسي كنترل از راه دور

نصب

كليدهاي قابليتهاي DVD

۱. كليد روشن كردن دستگاه: DVD POWER

۲. كليدهاي انتخاب ارقام

۳. كليد تنظيم: STEP

۴. كليدهاي تنظيم صدا: VOLUM

۵. كليد تلويزيون / ويديو: TV/VIDEO

۶. كليد بزرگنمايي: ZOOM

۷. كليد اندازهدهي تصوير: S.FIT

۸. دگمه هاي جستجو
• به شما امكان مي دهدباجلووعقب رفتن درسي دي برنامه موردنظرخودرا يداكنيد.

۹. كليد توقف خش: STOP

۱۰. كليد بازگشت: RETURN
• به منوي قبلي برميگردد.

۱۱. كليد تنظيم: SETUP
• منوي تنظيمات دستگاه خش DVD را نمايان ميسازد.

۱۲. كليد زيرنويس: SUBTITLE

۱۳. كليد زاويه: ANGLE
• جهت مشاهده تصوير از زواياي دوربينهاي مختلف هنگام خش DVD مورد استفاده قرار ميگيرد.

۱۴. كليد منو: MENU
• دسترسي مستقيم به يک آهنگ يا تصوير نمايشي.

۱۵. كليد حذف: CLEAR
• نمايش وضعيت دستگاه يا منو را از صفحه اک ميكند.

۱۶. كليد دور كند: SLOW

۱۷. كليد روشن كردن تلويزيون: TV POWER

۱۸. كليد سهبعدي: 3D

۱۹. كليد باز و بسته كردن: OPEN/CLOSE

۲۰. كليدهاي تغيير كانال

۲۱. كليد خش خلاصه: DIGEST

۲۲. كليد نمايش: DISPLAY
• وضعيت فعلي ديسک را نمايش ميدهد.

۲۳. كليدهاي تغيير كانال
• جهت رش از يک بخش، فصل يا قطعه به بعدي استفاده ميشود.

۲۴. كليد علامت زدن: BOOKMARK

۲۵. كليد نمايش: DISPLAY
• وضعيت فعلي ديسک را نمايش ميدهد.

۲۶. كليد صوت: AUDIO
• جهت استفاده از قابليتهاي متعدد صوتي ديسک از اين كليد استفاده كنيد.

۲۷. كليد ENTER (تائيد) / حركت (بالا / ايين يا چ / راست)
• اين كليد تغيير گزينهها را امكانذير ميسازد.

۲۸. كليد منوي بالا: TOP MENU

۲۹. كليد تكرار: REPEAT
• تكرار يک بخش، فصل، قطعه يا كل ديسک را امكانذير ميسازد.

۳۰. كليد وضعيت: MODE
• برنامهريزي خش با ترتيبي خاص را امكانذير ميسازد.

۳۱. دگمه Karaoke
• ازاين دگمه براي شروع عمليات دروضعيت Karaoke استفاده كنيد.

۳۲. دگمه خش دوباره
• اين ويژگي براي خش دوباره به مدت ده ثانيه ازفيلم قبلي دروضعيت فعلي نشان مي دهد.

DVD-S1515-IRAN 19 4/28/03, 2:32 PM

بررسي كنترل از راه دور

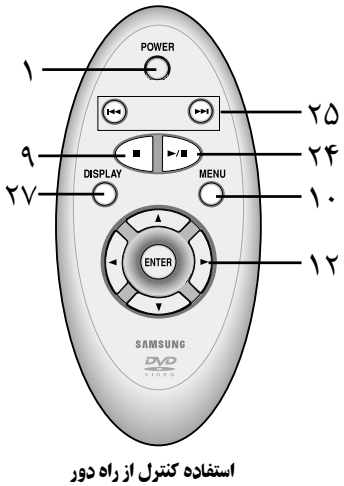

استفاده كنترل از راه دور

DVD-S1818K

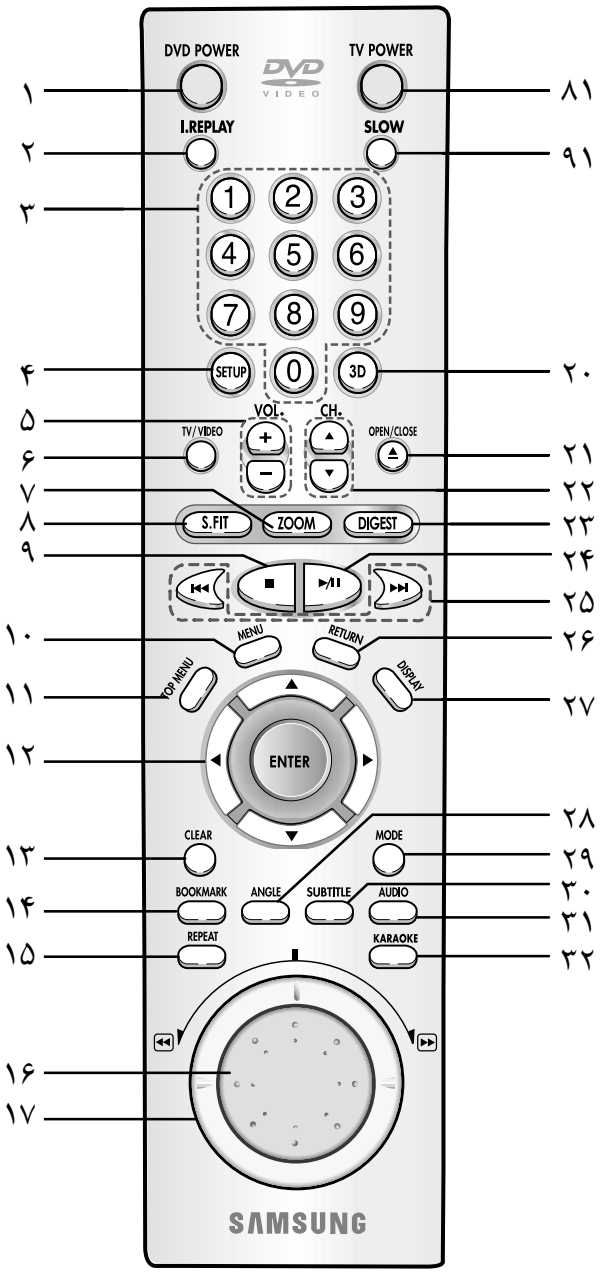

بررسي كنترل از راه دور

نصب

كليدهاي قابليتهاي DVD

۱. كليد روشن كردن دستگاه: DVD POWER

۲. دگمه خش دوباره
• اين ويژگي براي خش دوباره به مدت ده ثانيه ازفيلم قبلي دروضعيت فعلي نشان مي دهد.

۳. كليدهاي انتخاب ارقام

۴. كليد تنظيم: SETUP
• منوي تنظيمات دستگاه خش DVD را نمايان ميسازد.

۵. كليدهاي تنظيم صدا: VOLUM

۶. كليد تلويزيون / ويديو: TV/VIDEO

۷. كليد بزرگنمايي: ZOOM

۸. كليد اندازهدهي تصوير: S.FIT

۹. كليد توقف خش: STOP

۳. كليد تنظيم: SETUP

۱۰. كليد منو: MENU
• دسترسي مستقيم به يک آهنگ يا تصوير نمايشي.

۱۱. كليد منوي بالا: TOP MENU

۱۲. كليد ENTER (تائيد) / حركت (بالا/ ايين يا چ / راست)
• اين كليد تغيير گزينهها را امكانذير ميسازد.

۱۳. كليد حذف: CLEAR
• نمايش وضعيت دستگاه يا منو را از صفحه اک ميكند.

۱۴. كليد علامت زدن: BOOKMARK

۱۵. كليد تكرار: REPEAT
• تكرار يک بخش، فصل، قطعه يا كل ديسک را امكانذير ميسازد.

۱۶. پچ حركت لهاي
• پخش اسلايدي را فعال ميكند. در وضعيت خش CD،اين پچ باعث تغيير قطعه پخش شده ميگردد.

۱۷. پچ كنترل سرعت
•پخش با دور سريع يا دور كند.

۱۸. كليد روشن كردن تلويزيون: TV POWER

۱۹. كليد دور كند: SLOW

۲۰. كليد سهبعدي: 3D

۲۱. كليد باز و بسته كردن: OPEN/CLOSE

۲۲. كليدهاي تغيير كانال

۲۳. كليد خش خلاصه: DIGEST

۲۴. كليد نمايش: DISPLAY
• وضعيت فعلي ديسک را نمايش ميدهد.

۲۵. كليدهاي تغيير كانال
• جهت رش از يک بخش، فصل يا قطعه به بعدي استفاده ميشود.

۲۶. كليد بازگشت: RETURN
• به منوي قبلي برميگردد.

۲۷. كليد نمايش: DISPLAY
• وضعيت فعلي ديسک را نمايش ميدهد.

۲۸. كليد زاويه: ANGLE
• جهت مشاهده تصوير از زواياي دوربينهاي مختلف هنگام خش DVD مورد استفاده قرار ميگيرد.

۲۹. كليد وضعيت: MODE
• برنامهريزي خش با ترتيبي خاص را امكانذير ميسازد.

۳۰. كليد زيرنويس: SUBTITLE

۳۱. كليد صوت: AUDIO
• جهت استفاده از قابليتهاي متعدد صوتي ديسک از اين كليد استفاده كنيد.

۳۲. دگمه Karaoke
• ازاين دگمه براي شروع عمليات دروضعيت Karaoke استفاده كنيد.

DVD-S1515-IRAN 21 4/28/03, 2:32 PM

انتخاب روش اتصال

روشهاي معمول اتصال دستگاه خش DVD به تلويزيون و دستگاههاي ديگر در زير نشان داده شده است.

قبل از اتصال دستگاه خش DVD

- حتماً قبل از وصل يا قطع نمودن سيمها، دستگاه خش DVD، تلويزيون، و هر دستگاه مربوطه ديگري را خاموش كنيد.
- جهت كسب اطلاعات بيشتر در مورد نحوه اتصال دستگاههاي ديگري كه به اين دستگاه وصل ميشوند، به كتابچه راهنما دستگاههاي مذكور نيز مراجعه كنيد.

اتصال به يک دستگاه صوتي

AUDIO

روش ۱

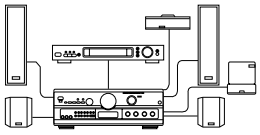

Decoder ديجيتال دالبي (Dolby Digital)
فيشهاي ورودي صداي ديجيتال

روش ۲

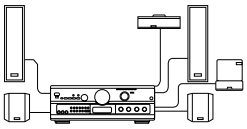

تقويتكننده آنالوگ 5.1ch
فيشهاي ورودي صدا

روش ۳



تقويتكننده 2ch
فيشهاي ورودي صدا

DVD

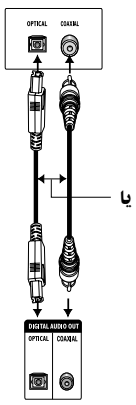

يا

خروجي صداي ديجيتال

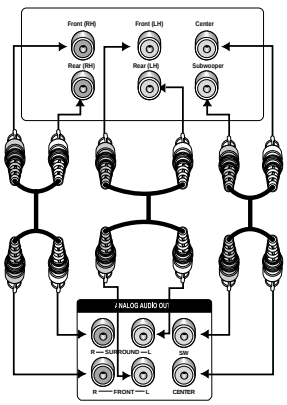

خروجي صداي آنالوگ

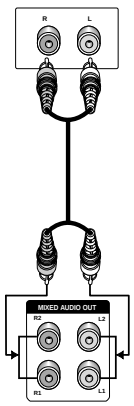

خروجي صداي مختلط

انتخاب روش اتصال

اتصال به تلويزيون (تصوير)

تلويزيون (عادي، عريض (Widescreen)، Projection و غيره)

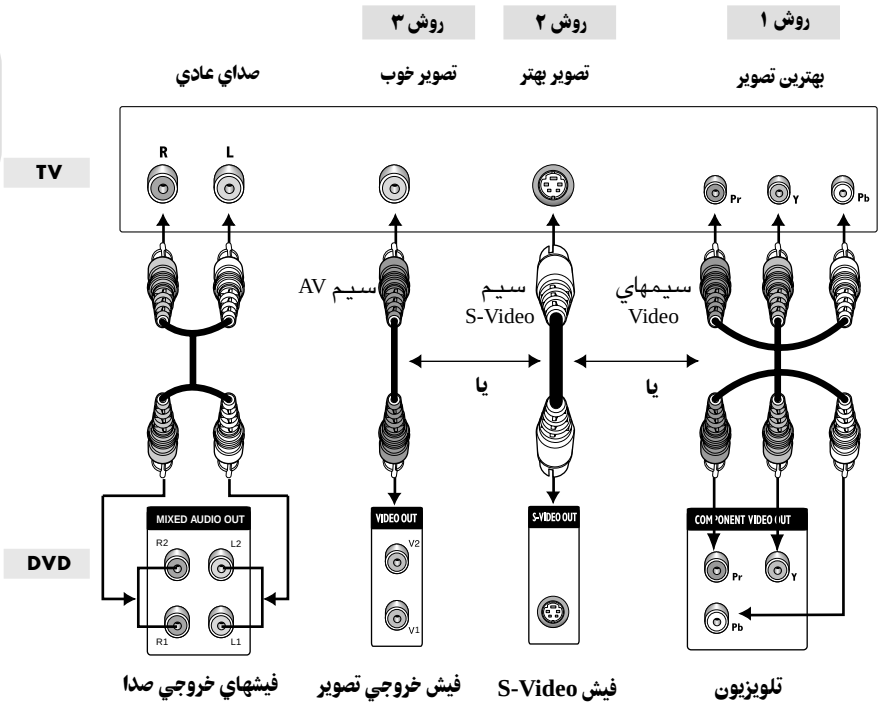

- **روش ۱** دستگاه خش DVD + تلويزيون با فيش ورودي تصوير
- **روش ۲** دستگاه خش DVD + تلويزيون با فيش ورودي S-Video
  (در صورت انتخاب گزينه S-Video در تنظيم خروجي تصوير (VIDEO OUT SELECT))
- **روش ۳** دستگاه خش DVD + تلويزيون با Component Video Jacks
  (در صورت انتخاب گزينه Pb, Pr Y, در تنظيم خروجي تصوير (VIDEO OUT SELECT))

تذكر

- در صورت انتخاب گزينه Pb, Pr Y، سيستم S-Video كار نخواهد كرد.
- در صورت انتخاب گزينه S-Video، سيستم Pb, Pr Y, كار نخواهد كرد.

پخش یک دیسک

قبل از پخش

• دستگاه تلویزیون خود را روشن کرده و با فشار کلید TV/VIDEO وضعیت تصویر (video) را انتخاب کنید.

• دستگاه صوتي خود را روشن کرده و يکي از گزينههاي AUX، CD يا DVD را انتخاب کنيد.

س از اتصال دستگاه خش به برق و در اولين نوبت فشار کليد DVD POWER، اين صفحه نمايش داده خواهد شد:

جهت انتخاب زبان مورد نظر، عدد مربوطه را فشار دهيد. (اين صفحه تنها در اولين نوبت اتصال دستگاه خش به برق نمايش داده ميشود.)

SELECT MENU LANGUAGE

Press	1	for English
Touche	2	pour Français
Drücke	3	für Deutsch
Pulsar	4	para Español
Premere	5	per Italiano
Toets	6	voor Nederlands

پخش

۱ کليد باز و بسته کردن (OPEN/CLOSE) را فشار دهيد.
علامت STANDBY خاموش شده و سيني ديسک باز ميگردد.

۲ ديسک را به نرمي و در وضعيتي که برچسب آن رو به بالا قرار دارد، در سيني بگذاريد.

۳ کليد پخش/مکث (PLAY/PAUSE) و يا کليد باز و بسته کردن (OPEN/CLOSE) را فشار دهيد تا سيني ديسک بسته شود.

۴ متوقف ساختن خش ديسک
در حاليکه ديسک مشغول خش است، کليد توقف (STOP) را فشار دهيد.

۵ خارج نمودن ديسک.
کليد OPEN/CLOSE را فشار دهيد.

۶ مکث در پخش ديسک.
هنگام پخش ديسک، کليد PLAY/PAUSE يا STEP کنترل از راه دور را فشار دهيد.
– نمايش متوقف شده و صدايي خش نميگردد.
– جهت ادامه خش، باري ديگر کليد PLAY/PAUSE را فشار دهيد.

DVD-S1515-IRAN 24 4/28/03, 2:32 PM

پخش یک دیسک

۷ خش به شکل اسلاید (به استثناي پخش CD).

اگردگمه JOG DIAL روشن باشدشمامي توانيدبرنامه هايكي بعدازديگري مشاهده كنيد(فقط درمدل DVD-S1818K)
دگمه STEP رادردستگاه كنترل ازراه دوردر حين پخش فشاردهيد.
(فقط درمدل DVD-S1515/DVD-S1616/DVD-S1616K/DVD-S1717K)
– هرموقع كه اين دگمه فشار داده مي شودصحنه جديدي نشان داده مي شود.
– صدا در وضعيت STEP خش نميگردد.
– جهت ادامه خش عادي، كليد PLAY/PAUSE را فشار دهيد.
(خش به شكل اسلايد فقط رو به جلو امكان‌ذير است.)

۸ خش دور كند (به استثناي پخش CD).

• DVD-S1515/DVD-S1616/DVD-S1616K/DVD-S1717K: دگمه هاي حركت سريع به جلوياعقب رادر حين مكث ياتوقف فشاردهيد.
بافشار دگمه هاي (▶▶) FWD يا(◀◀) RWD شمامي توانيد پخش آهسته برنامه رابراي سرعتهاي يك هشتم ويك چهارم يايك دوم سر عت نرمال انتخاب كنيد.
• DVD-S1818K: دگمه SKIP رافشارداده ونگه داريد تاسرعت پخش رابين يك هشتم يايك چهارم ويايك دوم سرعت نرمال انتخاب كنيد.
– صدا در وضعيت دور كند خش نميگردد.
– جهت ادامه خش عادي، كليد PLAY/PAUSE را فشار دهيد.
– قابليت نمايش دور كند هنگام خش VCD عمل نميكند.

قابليتهاي اوليه

قابلیت ادامه پخش

وقتي خش ديسک را متوقف ميكنيد، دستگاه خش محل توقف را به حافظه س رده و هنگام فشار مجدد كليد خش (PLAY) از همان نقطه به خش ديسک ادامه ميدهد (مگر اينكه ديسک خارج شده، كليد STOP دوبار فشار داده شده يا برق دستگاه خش قطع گشته باشد.).

تذكر

• چنانچه دستگاه به مدت ۵ دقيقه در وضعيت مكث (pause) باقي گذاشته شود، به وضعيت توقف (stop) تغيير خواهد يافت.
• اگردستگاه به مدت بيش از سي دقيقه بدون استفاده باقي بماند جريان برق دستگاه بطوراتوماتيك قطع خواهدشد. (نتهادر مدل DVD-S1515/DVD-S1616) (برنامه قطع اتوماتيك برق دستگاه)
• چنانچه دستگاه به مدتي بيش از ۱ دقيقه در وضعيت توقف (stop) باقي گذاشته شده و كاربر هيچ عملي بر دستگاه انجام ندهد، يک برنامه screen saver (جهت سالم نگاه داشتن صفحه نمايش) اجرا شده و تصوير تلويزيون مكرراً محو و ظاهر ميگردد. جهت ادامه خش عادي، كليد PLAY/PAUSE را فشار دهيد.
• علامت ⊘ به معني فشار داده شدن يک كليد اشتباه است.

DVD-S1515-IRAN 25 4/28/03, 2:32 PM

بکارگيري قابليتهاي جستجو (Search) و رش (Skip)

هنگام پخش ديسک، ميتوانيد به سرعت يک فصل يا قطعه را پخش و جستجو نموده يا با استفاده از قابليت رش به نقطه انتخابي بعدي برويد.

جستجوي يک فصل يا قطعه

۱
- DVD-S1515/DVD-S1616/DVD-S1616K/DVD-S1717K: دگمه REVERSE ياحرکت به جلوادرروي دستگاه کنترل فشارداده ورهاکنيد ودوباره فشاردهيدتاعمل جستجو باسرعت بيشتري در DVD,VCD,CD انجام ذيرد.
- DVD-S1818K: درمورداين مدل دريچه تنظيم واندازه گيردستگاه کنترل ازراه دوردرطي پخش سي دي حرکت دهيدوباحرکت دگمه JOG/ SHUTTLE درجلوي دستگاه مي توانيد آنرادروضعيت وسرعتهاي گوناگون که تمايل داريدقراردهيد.

DVD	۲X، ۴X، ۸X، ۱۶X، ۳۲X، ۱۲۸X
VCD	۴X، ۸X
CD	۲X، ۲X، ۸X

رش از قطعات

۱ هنگام خش ديسک کليد NEXT SKIP يا BACK SKIP را فشار دهيد.

- هنگام خش يک ديسک DVD، فشار کليد NEXT SKIP سبب رش به فصل بعد ميشود. در اين حالت فشار کليد BACK SKIP سبب رش به ابتداي فصل جاري شده و فشار مجدد اين کليد رش به ابتداي فصل قبلي را باعث ميگردد.
- هنگام خش يک ديسک VCD ۲٫۰ در وضعيت MENU OFF يا پخش يک ديسک VCD ۱٫۱ يا يک CD، فشار کليد NEXT SKIP سبب رش به قطعه بعدي ميشود. در اين حالت فشار کليد BACK SKIP سبب رش به ابتداي قطعه جاري شده و فشار مجدد اين کليد رش به ابتداي قطعه قبلي را باعث ميگردد.
- هنگام خش يک ديسک VCD، چنانچه قطعهاي طولانيتر از ۱۵ دقيقه باشد و هنگام پخش آن کليد NEXT SKIP را فشار دهيد، دستگاه ۵ دقيقه جلو مي رود. در اين حالت فشار کليد BACK SKIP سبب ۵ دقيقه رش به عقب ميگردد.
- هنگام خش يک ديسک VCD ۲٫۰ در وضعيت منو (MENU MODE) يا با قابليت Track View، فشار کليد NEXT SKIP سبب رش به تصوير Track View يا MENU بعدي ميگردد.
فشار کليد BACK SKIP سبب رش به تصوير Track View يا MENU قبلي ميگردد.
(رجوع به صفحه ۳۲)

DVD-S1515-IRAN 26 4/28/03, 2:32 PM

بكارگيري قابليت نمايش (Display)

هنگام خش ديسک DVD

۱ هنگام خش، كليد DISPLAY كنترل از راه دور را فشار دهيد.

– عنوان وسرفصل فعلي وشماره بخش وزمان گذشته شده وكيفيت صدا وعنوانهاي فرعي ووضعيت ولوم كنترل درصفحه نمايش نشان داده خواهدشد.

• ازدگمه هاي شماره هابراي واردكردن عنوانهاي مختلف استفاده كرده وسپس دگمه ENTERرا فشاردهيد.

• ازدگمه هاي حركت به چپ وراست ويا دگمه هاي شماره ها براي واردشدن به بخشهااستفاده كرده وسپس دگمه ENTER را فشاردهيد.

• براي تنظيم وقت وزمان دستگاه ازوقتي كه شما شروع به استفاده از آن كرده ايددگمه هاي حركت به بالا و ايين را فشارداده وبخش زمان موردنظررا انتخاب كرده وسپس ازدگمه هاي شماره هابراي انتخاب زمان استفاده را فشاردهيد كرده وسپس دگمه ENTER را فشاردهيد.

• ازدگمه هاي حركت به چپ وراست براي عوض كردن مقاديرو ميزان صداي دستگاه وعنوانهاي فرعي .

• ووضعيت ولوم استفاده كرده يااگرمي خواهيدكه صفحه نمايشگرديده نشوددگمه DISPLAYرادوباره فشاردهيد.

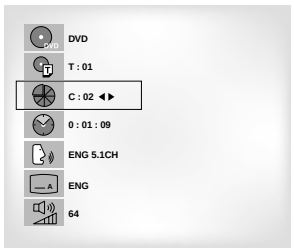

قابليتهاي اوليه

هنگام خش يک ديسک CD/VCD

۱ هنگام خش، كليد DISPLAY كنترل از راه دور را فشار دهيد.

– تنظيمات صدا، زمان خش و شماره قطعه جاري نمايش داده خواهد شد.

• ازدگمه هاي حركت به بالا و ايين براي انتخاب تراك موردنظرخوداستفاده كنيد.ازدگمه هاي حركت به چپ وراست يادگمه هاي شماره هابراي انتخاب شماره تراك موردنظراستفاده كنيدوسپس دگمه ENTER را فشاردهيد.

• براي تنظيم زمان ازموقعي كه شماشروع به استفاده ازدستگاه مي كنيدازدگمه هاي حركت به بالاو ايين ودگمه هاي شماره هابراي تنظيم وقت استفاده كرده وسپس دگمه ENTER را فشاردهيد. دگمه ENTER رابراي مواردزيرفشاردهيد.

• براي عوض كردن مقاديرولوم وازدگمه هاي حركت به راست و چپ استفاده كنيد.

– براي مخفي كردن صفحه نمايش منوها دگمه DISPLAY رادوبار هفشاردهيد.

* درويدئو سي دي ۲.۰ چگونگي وضعيت منوي ولوم كنترل درصفحه نمايش شماظاهر خواهدشد.

ديسک VCD

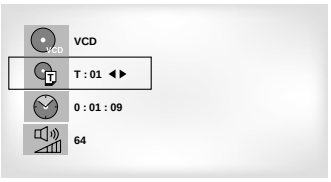

ديسک فشرده (CD)

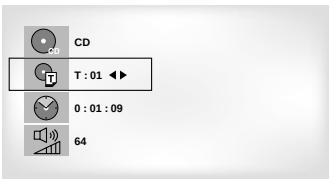

تذكر

فصل چيست؟

هر بخش يک ديسک DVD معمولاً به چند فصل (مشابه قطعه در ديسک فشرده صوتي (audio CD) تقسيم ميشود.

بخش چيست؟

يک ديسک DVD ممكن است محتوي چند بخش باشد. بعنوان مثال، اگر يک ديسک محتوي چهار فيلم مختلف باشد، ممكن است هر فيلم بعنوان يک بخش مستقل تعريف شود.

تکرار پخش

تکرار بخش، فصل یا قطعه جاري، یک قسمت انتخابي (A-B)، یا کل دیسک.

هنگام پخش یک دیسک DVD

DVD

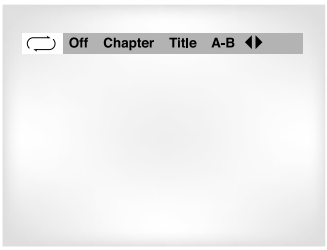

VCD/CD

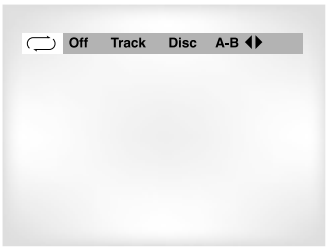

۱ کلید REPEAT (تکرار) کنترل از راه دور را فشار دهید. صفحه تکرار ظاهر میشود.

۲ با استفاده از کلید چپ/راست، گزینه فصل، بخش یا A-B را انتخاب کنید.

- دگمه تکرار A-B

• دگمه تکر ارر افشارداده و A-B راروي صفحه نمایش بادگمه هاي حرکت به چپ وراست انتخاب کرده یادگمه A-B روي دستگاه کنترل ازراه دورر افشاردهید.

• در نقطه مورد نظر براي شروع قسمت قابل تکرار (A)، کلید ENTER را فشار دهید. گزینه B خودبخود روشن میشود.

• در نقطه مورد نظر براي ایان قسمت قابل تکرار (B)، کلید ENTER را فشار دهید.

۳ کلید ENTER را فشار دهید.

۴ جهت برگشت به حالت پخش عادي، مجدداً REPEAT را فشار و س س با فشار کلیدهاي چپ/راست گزینه Off (خاموش) را انتخاب نموده و ENTER را فشار دهید.

تذکر

• در دیسک DVD فصل یا بخش مربوطه تکرار شده در حالیکه در CD و VCD کل دیسک یا قطعه انتخابي تکرار میگردد.
• صفحه ۳۶ رابراي پخش دیسکهاي صوتي فشرده مطالعه نمائید.
• قابلیت Repeat (تکرار) در بعضي از دیسکها قابل استفاده نیست.
• در صورت به ایان رسیدن بخش یا قطعه جاري قبل از رسیدن به نقطه انتخابي ایان (B)، نقطه B خودبخود به نقطه ایان بخش یا قطعه مذکور تغییر مییابد.
• در وضعیت VCD ۲٫۰ (وضعیت روشن بودن منو) ، این قابلیت قابل استفاده نمیباشد.

DVD-S1515-IRAN 28 4/28/03, 2:32 PM

پخش PROGRAM (برنامهريزي شده) و پخش RANDOM (با ترتيب تصادفي)

پخش PROGRAM (برنامهريزي شده) (DVD/VCD/CD/MP3)

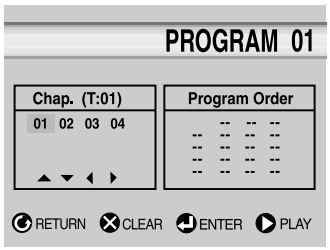

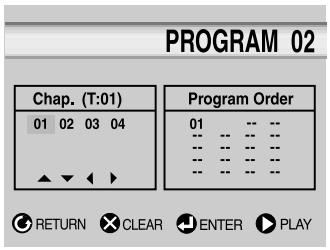

۱ کليد MODE را فشار دهيد.

۲ با استفاده از کليد چپ/راست، گزينه PROGRAM را انتخاب کنيد. کليد ENTER را فشار دهيد.

۳ با استفاده از کليد چپ/راست اولين فصل (يا قطعه) مورد نظر را جهت درج در برنامه انتخاب کنيد. کليد ENTER را فشار دهيد. شماره موارد انتخابي در نجره Program Order (ترتيب برنامه) ظاهر ميگردد.

۴ کليد PLAY/PAUSE را فشار دهيد. ديسک با ترتيب مشخص شده خش خواهد گرديد.

پخش RANDOM (با ترتيب تصادفي) (DVD/VCD/CD/MP3)

۱ کليد MODE را فشار دهيد.

۲ با استفاده از کليد چپ/راست، گزينه RANDOM را انتخاب کنيد. کليد ENTER را فشار دهيد. ديسک با ترتيب تصادفي خش خواهد شد.

تذکر

- قابليتهاي خش PROGRAM (برنامهريزي شده) و خش RANDOM (با ترتيب تصادفي) در بعضي از ديسکها قابل استفاده نيستند.
- در وضعيت VCD2.0 (وضعيت روشن بودن منو) ، اين قابليتها قابل استفاده نميباشند.
- جهت ادامه خش عادي ديسک، کليد CLEAR را فشار دهيد.

قابليتهاي اوليه

پخش در حالت S.FIT (اندازهدهي تصوير)

پخش و اندازهدهي تصوير

۱ درطي پخش دگمه S.FIT رادردستگاه گنترل ازراه دورفشاردهيد.

- با اين قابليت ميتوانيد خطوط مشكي بالا و ائين صفحه هنگام خش فيلم در حالت صفحه عريض (Widescreen) و با ابعاد ۱۶:۹ را حذف كنيد.
- قابليت Screen Fit هنگام فعال بودن حالت Zoom (بزرگنمايي) قابل استفاده نميباشد. (خطوط مشكي صفحه قابل حذف نيستند) وليكن قابليت Zoom (بزرگنمايي) هنگام فعال بودن حالت Screen Fit نيز قابل استفاده است.

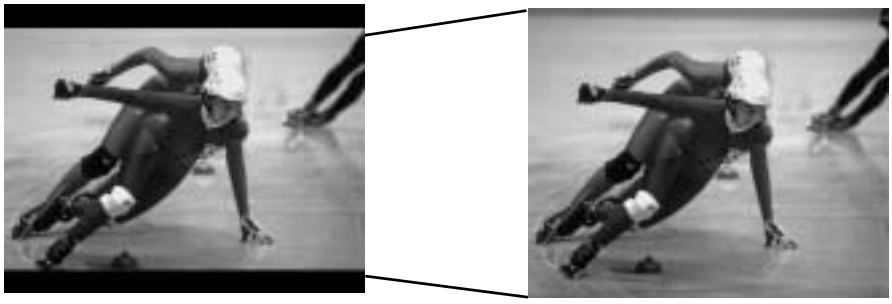

تذكر

- ابعاد تصوير مختلف تنها در برخي ديسكها كه داراي چندين صفحه نمايش تنظيمي مختلف هستند، موجود است.
- اين قابليت زماني كه ديسک DVD با چندين زاويه دوربين مختلف ضبط شده باشد، قابل استفاده نيست.
- در برخي ديسكهاي DVD خطوط مشكي به دليل ابعاد تصوير مربوطه قابل حذف نميباشند.

DVD-S1515-IRAN 30 4/28/03, 2:32 PM

پخش خلاصه

پخش خلاصه

۱ هنگام خش ديسک، کليد DIGEST (خش خلاصه) را فشار دهيد.

- نه (۹) نجره مجزا در صفحه نمايش ظاهر خواهد شد که هر يک نماينده يک فصل از ديسک است.
- در صورت نمايش هر نجره در اين صفحه، فصل مربوط به آن به مدت ۳ ثانيه خش خواهد شد.

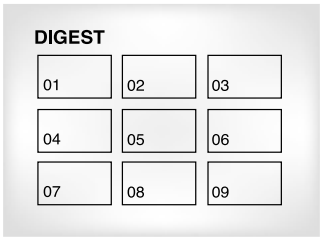

کليد Skip

۲ دگمه هاي حرکت به بالاوپايين ياحرکت به چپ وراست يادگمه هاي شماره هارابراي انتخاب پنجره وصفحه اي که مايل هستيداستفاده کرده وبراي تثبيت آن دگمه ENTER رافشاردهيد.

- در هر زمان حداکثر ۹ نجره (فصل) در صفحه قابل نمايش است.
- چنانچه فيلم مورد نظر بيش از ۹ فصل داشته باشد، ميتوانيد با فشار کليد 'Skip' ۹ فصل بعدي را ظاهر کنيد.

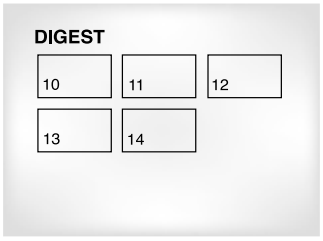

قابليتهاي پيشرفته

تذکر

- ميتوانيد مستقيماً به صحنه مورد نظر ريده و سپس خش ديسک DVD را از فصل مطلوب آغاز کنيد.
- قابليت 'DIGEST' (خش خلاصه) در برخي از ديسکها قابل استفاده نميباشد.

DVD-S1515-IRAN 31 4/28/03, 2:32 PM

استفاده از قابليت Disc View (بررسي ديسک)

بررسي قطعهها Track View (VCD)

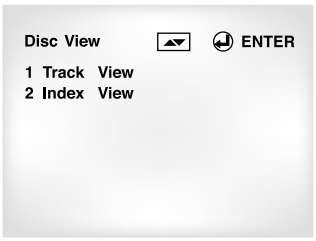

نماي آغازين هر قطعه و شماره قطعه را نمايش ميدهد.

۱ هنگام خش ديسک، کليد TOP MENU را فشار دهيد.

۲ با استفاده از کليدهاي بالا/ائين، TRACK VIEW را انتخاب کنيد. کليد ENTER را فشار دهيد.

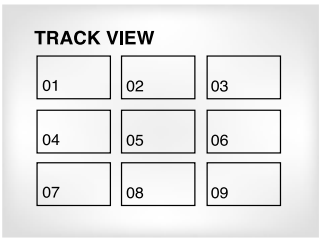

۳ با استفاده از کليدهاي بالا/ائين يا چپ/راست، نماي مطلوب را انتخاب کنيد.
– بافشار دگمه SKIP نه تراک ازفيلم نمايش داده مي شوداگرفيلم بيشتر از نه تراک داشته باشدشمامي.

۴ کليد ENTER را فشار دهيد.

بررسي اجمالي Index View (VCD)

نه (۹) نما از قطعه در حال خش نمايش ميدهد که به شکل برابر تقسيم شدهاند.

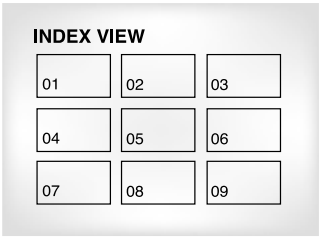

۱ هنگام خش ديسک، کليد TOP MENU را فشار دهيد.

۲ با استفاده از کليدهاي بالا/ائين، INDEX VIEW را انتخاب کنيد. کليد ENTER را فشار دهيد.

۳ با استفاده از کليدهاي بالا/ائين يا چپ/راست، نماي مطلوب را انتخاب کنيد.

۴ کليد ENTER را فشار دهيد.

تذکر

- فشار کليد TOP MENU در مورد ديسک DVD سبب ظهور قابليت TITLE MENU ميگردد. قابليت TITLE MENU تنها در صورتي قابل استفاده است که ديسک مربوطه حداقل دو بخش مجزا داشته باشد.
- فشار کليد TOP MENU در مورد يک CD (ديسک فشرده) سبب فعال شدن وضعيت INTRO دستگاه ميشود. INTRO ۱۰ ثانيه اول هر قطعه را براي شما خش ميکند.
- توانيدبافشار دگمه DIGEST آنهارادر دستگاه مشاهده کنيد.

تکرار با دور کند

با استفاده از اين قابليت ميتوانيد برخي صحنههاي مورد نظر مانند صحنههاي ورزشي، رقص، نواخته شدن آلات موسيقي و نظير آن را با دور كند تكرار كرده و با دقت بيشتر مطالعه كنيد.

هنگام خش یک دیسک DVD

۱ كليد PLAY/PAUSE را فشار دهيد.

۲ دگمه SKIP را فشارداده ونگه داريدتاسرعت موردنظررابين يك هشتم يايك چهارم ويايك دوم سرعت معمولي را انتخاب كنيد.
(فقط در مدلهاي DVD-S1818K).
دگمه حركت سريع به جلو را فشارداده تاسرعت موردنظررابين يك هشتم ويايك پهارم ويايك دوم سرعت معمولي انتخاب كنيد.
(فقط در مدلهاي DVD-S1515/DVD-S1616/DVD-S1616K/DVD-S1717K)

۳ دگمه REPEAT A-B در روي دستگاه كنترل ازراه دوريكبار فشار دهيدتادر بخش اول تكرار فيلم باسرعتهاي مختلف انتخاب شود. (انتخاب A-point).

۴ دگمه REPEAT A-B رادوبار ه فشاردهيد تاانتخاب (B-POINT) رابر گزينيد.

قابليتهاي پيشرفته

تذكر

- پخش ديسك تنها از نقطه A تا نقطه B با سرعت انتخابي شما تكرار خواهد شد.
- براي متوقف كردن عمليات دگمه CLEAR يادگمه REPEAT A-B رادوباره فشاردهيدسپس دكمه پخش را فشاردهيدتا خش دوباره ومعمولي فيلم ازنو آغازشود.
- دگمه REPEAT A-B به شما اجاز ه نمي دهدكه موقعيت B راتاز ماني پنج ثانيه ازفيلم دروضعيت A نگذشته باشدانتخاب كنيد.

DVD-S1515-IRAN 33 4/28/03, 2:32 PM

انتخاب زبان دیالوگ

انتخاب زبان مطلوب با استفاده از کلید AUDIO به سادگي و سرعت صورت مي‌ذيرد.

استفاده از کلید AUDIO

۱ کلید AUDIO را فشار دهید.

۲ با استفاده از کلیدهاي بالا/ائین زبان مطلوب را روي ديسک DVD انتخاب نماييد.
– زبانهاي ديالوگ موجود با حروف اختصاري نمايش داده شدهاند.

۳ با استفاده از کلیدهاي بالا/ائین يکي از سه حالت استريو، راست يا چپ را انتخاب کنيد. (در مورد ديسکهاي VCD CD)

DVD



VCD/CD

تذکر

- عملکرد اين قابليت بستگي به زبانهاي برنامهريزي شده در ديسک داشته و ممکن است در تمام ديسکهاي DVD قابل اجرا نباشد.
- يک ديسک DVD ميتواند حداکثر حاوي ۸ زبان صوتي مختلف باشد.
- **نحوه ضبط زبان ديالوگ مورد نظر، جهت انتخاب خودکار آن هنگام پخش يک ديسک DVD؛**
  به "تنظيم قابليتهاي زبانهاي خارجي" صفحه ۴۷ رجوع کنيد.

DVD-S1515-IRAN 34 4/28/03, 2:32 PM

انتخاب زبان زيرنويس

انتخاب زيرنويس مطلوب با استفاده از كليد SUBTITLE به سادگي و سرعت صورت مي‌ذيرد.

استفاده از كليد SUBTITLE

۱ كليد SUBTITLE را فشار دهيد.

۲ با استفاده از كليدهاي بالا/ائين زبان زيرنويس مطلوب را انتخاب نماييد.

۳ با استفاده از كليدهاي چپ/راست نمايش يا عدم نمايش زير نويس را انتخاب كنيد.

- در تنظيم اوليه، زيرنويس روي صفحه ظاهر نميشود.
- زبانهاي زيرنويس موجود با حروف اختصاري نمايش داده شده‌اند.

قابليتهاي پيشرفته

تذكر

- عملكرد اين قابليت بستگي به زبانهاي برنامه‌ريزي شده در ديسك داشته و ممكن است در تمام ديسكهاي DVD قابل اجرا نباشد.
- يک ديسک DVD ميتواند حداكثر حاوي ۳۲ زبان زيرنويس مختلف باشد.
- **نحوه ضبط زبان زيرنويس مورد نظر، جهت انتخاب خودكار آن هنگام پخش يک ديسک DVD؛** به "تنظيم قابليتهاي زبانهاي خارجي" صفحه ۴۷ رجوع كنيد.

DVD-S1515-IRAN 35 4/28/03, 2:32 PM

تغيير زاويه دوربين

در مواردي كه ديسک DVD حاوي چند زواياي متفاوت از يک صحنه خاص باشد، استفاده از قابليت تغيير زاويه امكان‌ذير است.

استفاده از كليد ANGLE

با فشار كليد ANGLE، وجود علامت ANGLE ( )
در گوشه بالاي سمت راست صفحه را بررسي كنيد.

۱ در صورت وجود علامت ANGLE، كليد ANGLE را فشار دهيد. علامت انتخاب ANGLE (زاويه) در گوشه بالاي سمت چپ صفحه ظاهر خواهد گشت.

۲ با استفاده از كليدهاي بالا/ائين، زاويه نمايش مطلوب را انتخاب كنيد.

۳ جهت حذف اين تصوير، مجدداً كليد ANGLE را فشار دهيد.

DVD-S1515-IRAN 36 4/28/03, 2:32 PM

استفاده ازسيستم خش فوري ودوباره

استفاده ازسيستم خش فوري ودوباره (DVD)

اگرشماصحنه اي راازدست بدهيدشمامي توانيد آنرادوباره دراين وضعيت مشاهده كنيد..

۱ رشما دگمه I.REPLAY را فشار دهيدصفحه اي كه نمايش داده مي شودبه مدت ده ثانيه به عقب برمي گرددو دوباره پخش مي شود.

* باتوجه به كيفيت ديسك ممكن است سيستم پخش دوباره وفوري بخوبي عمل نكند.

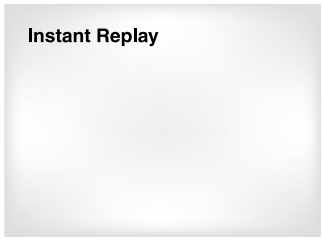

استفاده از قابلیت Bookmark (علامت زدن)

قابلیت Bookmark (علامت زدن) به شما اجازه میدهد که با انتخاب نقاطي از یک دیسک DVD یا VCD (در وضعیت MENU OFF)، قسمتهاي مذکور را بعداً سریعتر پیدا کنید.

استفاده از قابلیت Bookmark (علامت زدن) (DVD/VCD)

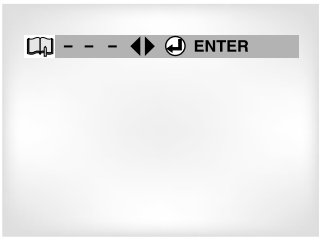

۱ هنگام پخش دیسک، کلید BOOKMARK کنترل از راه دور را فشار دهید. علامت BOOKMARK ظاهر خواهد شد.

۲ با استفاده از کلیدهاي چپ/راست علامت مورد نظر را انتخاب کنید.

۳ وقتي به خش صحنه مورد نظر (جهت علامت زدن) خود رسیدید، کلید ENTER را فشار دهید. علامت مربوطه به یک عدد تغییر خواهد یافت (۱ ، ۲ یا ۳).

۴ جهت ایان نمایش، کلید BOOKMARK را فشار دهید.

بازخواني یک صحنه علامت خورده

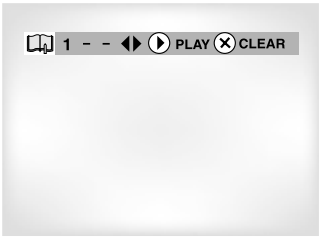

۱ هنگام خش دیسک کلید BOOKMARK کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲ با فشار کلیدهاي چپ/راست صحنه علامت خورده مورد نظر را انتخاب کنید.

۳ جهت رش به صحنه علامت خورده مذکور، کلید PLAY/PAUSE را فشار دهید.

حذف علامت

۱ هنگام پخش دیسک کلید BOOKMARK کنترل از راه دور را فشار دهید.

۲ با فشار کلیدهاي چپ/راست صحنه علامت خورده مورد نظر را جهت حذف علامت انتخاب کنید.

۳ با فشار کلید CLEAR علامت مربوطه را حذف کنید. جهت ایان نمایش، کلید BOOKMARK را فشار دهید.

تذکر

- در هر زمان علامت زدن حداکثر سه صحنه امکان‌ذیر است.
- این قابلیت ممکن است در وضعیت VCD ۲٫۰ (وضعیت MENU ON) قابل استفاده نباشد.
- قابلیت Bookmark در بعضي از دیسکها قابل استفاده نمیباشد.

DVD-S1515-IRAN 38 4/28/03, 2:32 PM

استفاده از قابليتهاي Zoom (بزرگنمايي) و Sound 3D (صداي سهبعدي)

استفاده از قابليت Zoom (بزرگنمايي) (DVD/VCD)

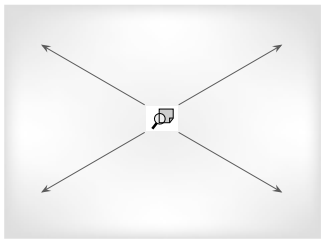

۱ در وضعيت خش يا pause (مكث) ديسک، كليد ZOOM كنترل از راه دور را فشار دهيد. مربعي بر صفحه ظاهر خواهد شد.

۲ با استفاده از كليدهاي بالا/ائين يا چپ/راست آن قسمت از صفحه را كه ميخواهيد بزرگ كنيد، انتخاب نماييد.

۳ كليد ENTER را فشار دهيد.
- هنگام خش DVD، فشار كليد ENTER به ترتيب بزرگنمايي را ۲ برابر، ۴ برابر، ۲ برابر و عادي ميسازد.
- هنگام خش VCD، فشار كليد ENTER بزرگنمايي را در نوبت اول ۲ برابر و در نوبت بعدي عادي ميسازد.

استفاده از قابليت 3D (صداي سهبعدي)

قابليتهاي پيشرفته

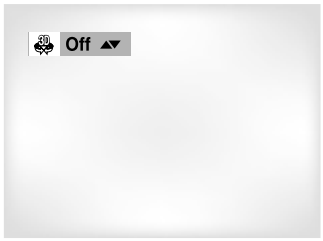

نتيجه شبيهسازي خش صدا از طرفين بستگي به محتوي ديسک دارد. اتصال دستگاه به دستگاه استريو (ضبط صوت) سبب افزايش كيفيت صدا و تشديد شبيهسازي پخش صدا از طرفين ميگردد. اين قابليت هنگام استفاده از دستگاه خش DVD با خروجي آنالوگ دو بانده مفيد است.
(ديسكهايي كه باسيستم LPCM يا DTS ضبط شده اند در اين دستگاه كار نخواهندكردوقتي كه خروجي ديجيتال يا MPEG-2 برروي BIT STREAM در منوي مربوطه تنظيم شده باشندسيستم صوتي 3D در اين موقع كار نخواهدكرد.)

۱ هنگام خش ديسک كليد SOUND 3D (صداي سهبعدي) را فشار دهيد. علامت 3D SOUND بر صفحه نمايش ظاهر خواهد شد. (حتماً DIGITAL OUTPUT (خروجي ديجيتال) را در وضعيت PCM قرار دهيد.)

۲ با فشار كليدهاي بالا/ائين، قابليت Sound 3D را روشن يا خاموش كنيد.

تذكر

- قابليت Sound 3D تنها در ديسكهايي كه با سيستم DOLBY SURROUND يا DOLBY DIGITAL ضبط شدهاند قابل استفاده است. وليكن برخي از چنين ديسكهايي نيز داراي علائم خروجي صداي باند شت نيستند.
- قابليتهاي Zoom (بزرگنمايي) و Sound 3D (صداي سهبعدي) در برخي از ديسكها قابل استفاده نميباشند.

DVD-S1515-IRAN 39 4/28/03, 2:32 PM

پخش سي دي هاي فشرده صوتي

وقتي كه يك ديسك فشرده صوتي در DVD گذاشته مي شوداولين آهنگ ازاولين فايل آن شروع به پخش شدن مي كند.

سيستم وعملكردسي دي فشرده صوتي

۱ دگمه STOP براي متوقف كردن پخش اولين آهنگ ازفايلهاي سي دي بكار ببريدوسپس .دگمه RETURN را فشار دهيدتانمايشگر فايلهاي محتوي آهنگهارادرسمت راست صفحه نمايش نشان دهد.تا هشت فايل آهنگهاي مختلف مي توانددريك زمان روي صفحه نشان داده شود.اگرشمابيش ازهشت فايل در روي ديسك داشته باشيدبا فشاردگمه هاي حركت به چپ وراست مي توانيدآهنگ موردنظرخودراروي صفحه بياوريد.

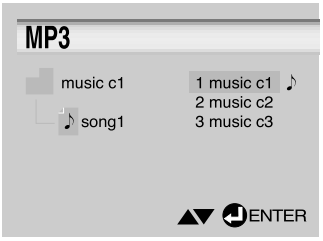

۲ ازدگمه هاي حركت به بالاو پايين براي انتخاب فايل موسيقي دلخواه خوداستفاده كنيدو آنگاه دگمه ENTER را فشار دهيد. بااستفاده ازدگمه هاي حركت به بالاو پايين مي توانيد فايل موسيقي دلخواه خودرابيابيد وبافشار دگمه ENTER دستگاه شروع به خش فايل موسيقي خواهدكرد.

پخش بصورت برنامه ريزي شده و خش به صورت انتخابي توسط دستگاه

دگمه MODE را بين دووضعيت برنامه ريزي شده وانتخابي شانسي توسط دستگاه فشار دهيد.
صفحه ۹۲ را براي اطلاعات بيشتردر موردراين سيستمهامطالعه نمائيد.

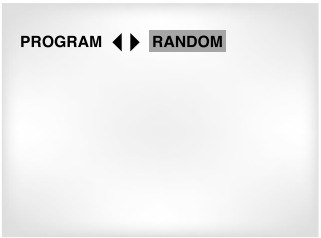

تذكر

- يك نت موسيقي بعدازفايلي كه درحال خش شدن است نشان داده مي شود.
- دگمه REPEAT فشاردهيدتاصداي آهنگ رابطورمتوالي بشنويد(علامت مخصوص درجلوفايل مربوطه ظاهرخواهدشد.

DVD-S1515-IRAN 40 4/28/03, 2:32 PM

پخش سي دي هاي فشرده صوتي

هنگام پخش سي دي هاي فشرده صوتي بايد به تذكرات زيرتوجه داشته باشيد:

- **فايلهاي فشرده شما بايستي درفرمت ISSO 9660 يا JOLIET باشند.**
فايلهاي فشرده درفرمت ISSO 9660 يا JOLIET بااغلب دستگاههاي صوتي وتصويري قابل تطبيق هستند چون آنهادرفرمت Microsoft DOS بوده وبا Apple MAC تطابق مي كنند.

- **گذاشتن براي فايلهاي فشرده نبايد طول آن از هشت حرف بيشترباشدو سوندآنها بايستي MP3 باشد.**
هنگام تهيه فايلهاي فشرده بايستي دقت شودكه طول اسم آنها ازهشت رقم وحرف بيشترنباشدوفاصله اي هم نبايدداشته باشندوازاستفاده ازعلائم (+,=,\,/,.,) پرهيزشود.

- **فايلهاي فشرده صوتي هنگام انتقال براي ضبط 128KBPS ازحالت فشرده به حالت معمولي برگردانده.**
كيفيت فايلهاي صوتي بستگي اساسي به چگونگي فشرده كردن وبازكردن فايلهايي كه انتخاب مي كنيد دارد تهيه فايلهاي صوتي باكيفيت عالي وخوب به نمونه هاي فايلهاي صوتي معمولي ويا ديجيتال كه بطورمناسبي ياحداقل بالاي 128Kbps ياحداقل بالاي 160 فشرده سازي شده باشندداردبااين وجود فايلهاي با فشرده سازي 192Kbps بندرت نتيجه وكيفيت بهتري بدست مي دهندوفايلهاي با فشرده سازي پايين تر از128 Kbps بخوبي پخش نمي شوند.

- **سعي نكنيدازروي فايلهاي صوتي كه حق چا وك ي آنها محفوظ است ضبط كنيد.**
فايلهاي باخصوصيات محرمانه وسري ازك ي غيرقانوني آنها جلوگيري مي كند.
فايلها اغلب داراي انواع فوق مي باشند: Windows media كه به وسيله شركت مايكروسافت به ثبت رسيده اندو فايلهاي SDMI كه به وسيله شركت فوق ثبت شده اند.شما نمي توانيد چنين فايلهايي راكپي كنيد.

- **دستگاه صوتي وتصويري شما تنها فايلهاي ازنوع مخصوص به خودراقبول مي كند.**
درنتيجه شمابايديكي ازمواردزيرراانتخاب كنيد:
– شمابايديافايلهاي صوتي فشرده را كه ذخيره مي كنيددرديسك سخت دستگاه خودذخيره كنيدياوشه هايي براي ذخيره آنها به نامهاي مختلف كلاسيك–راك–جاز وغيره ذخيره كنيد.

- **نكته مهم:** رعايت مطالب فوق به عنوان گارانتي براي دستگاه صوتي وتصويري شمادرموردخش فايلهاي ضبط شده بحساب نمي آيندوكيفيت صداي دستگاه شماراتنظيم نمي كنند.
شمابايستي توجه داشته باشيد كه متدها وتكنولوژيهاي مخصوصي درموردك ي كردن فايل در CD-ROM هااز پخش با كيفيت خوب اين فايلها دردستگاههاي صوتي وتصويري جلوگيري مي كنند(صدابه صورت كشيده ونامتناسب درمي آيدودربسياري ازمواردابن دستگاههاقادربه خش اين فايلها نيستند).

DVD-S1515-IRAN 41 4/28/03, 2:32 PM

شروع عمليات وكاربرد Karaoke
(تنهامدلهاي DVD-S1616K/DVD-S1717K/DVD-S1818K)

ترتيب زماني كاركرددستگاه

۱ ترمينالهاي خروجي يک دستگاه مخلوط کننده صدارابه خروجي تلويزيون ويا آم لي فايروصل کنيد.

۲ دگمه روشن کردن دستگاه رافشاردهيد.

۳ يک ميکروفون را به سوکت ميکروفون اولي يادومي وصل کنيد.سيستم Karaoke درمي آيد.
- با قطع کردن ميکروفون سيستم Karaoke بطور اتوماتيکي به حالت غير فعال در مي آيد.

کليدهاي کنترل

۱ فشاردادن دگمه Karaoke نيز سيستم Karaoke رابصورت فعال درمي آورد.

۲ دگمه KEYCON رابااستفاده از دگمه هاي حرکت به چپ وراست انتخاب کنيد.

۳ بااستفاده ازکليدهاي حرکت به چپ وراست تن صداي دلخواه راانتخاب کنيد.

♭ به ميزان نيم واحدهفت اندازه تن صدارا ايين بياوريد.
♮ به تن صداي اوليه دستگاه برگرديد.
♯ به ميزان نيم واحد هفت اندازه به ميزان تن صداي دستگاه اضافه کنيد

تذکر

- دستگاه يا هنگام عملکردکليدهاي کنترل درخروجي ميکروفون تاثيرندارد .
- اگرشماصداهاي عجيب مانند(هوو يا زوزه)هنگام استفاده از سيستم Karaoke حرکت دادن ميکروفون ازبلندگوها بشنويد. صداي ولوم ميکروفون يا بلندگو راکمترکنيدتا اين صداکم شود.
- ميکروفونهاوقتي که سيستم Karaoke درحالت خاموش باشد کارنمي کنند.
- فايل موسيقي بعدي درصورتي پخش مي شود که درعمل جستجو کلمه SCORE درنمايشگربصورت SCORE ON MODE براي سي دي يا ويدئو سي دي نمايش داده شود.
- هنگامي که يک آهنگ ازدستگاه پخش مي شود فونهاوسيستم Karaoke غيرفعال مي باشند.

DVD-S1515-IRAN 42 4/28/03, 2:32 PM

رزرو كردن وياذخيره كردن يک موسيقي
(تنهامدلهاي DVD-S1616K/DVD-S1717K/DVD-S1818K)

يک آوازيا موسيقي دلخواه مي تواند از يش توسط سيستم Karaoke براي پخش درزمان مناسبي رزرو شود.

چگونگي وترتيب رزروكردن وذخيره كردن

۱ ديسكي كه با سيستم Karaoke پخش مي شود شامل آوازدلخواه باشد.

۲ بعداز فشاردادن دگكه Koraoke دردستگاه كنترل ازراه دور سيستم Koraoke با استفاده ازكليدهاي حركت به بالاوپايين به وضعيت روشن درمي آيد.

۳ موقعيت REQUEST راباستفاده از كليدهاي حركت به سمت بالاو ايين انتخاب كنيد.

۴ دربخش چشمک زن شماره تراک موردنظراواردكنيد.
– شمامي توانيدتاده آهنگ رارزرو كنيد.

۵ وقتي كه شما مي خواهيدآهنگ بعدي خش بشود دگمه SKIP رافشاردهيد.

عملكردهاي مربوط به Karaoke

حذف كردن رزرو آهنگ

۱ به وسيله دگمه CLEAR دردستگاه كنترل ازراه دور آهنگهاي موردنظراحذف كنيد.
– آخرين آهنگ رزرو شده دراول حذف مي شود.

۲ بادوبارفشاردگمه CLEAR آهنگ بعدي حذف مي شود.

۳ اگررزروكردن آهنگ دوباره موردنياز باشدشماره آهنگ موردنظرادربخش چشمک زن كادر واردكنيد.

تذكر

- مواردفوق فقط وقتي انجام مي شوندكه سيستم Karaoke درحالت روشن باشد.
- هنگام استفاده از دگمه SKIP آن در آخرين آهنگ عمل نمي كند.
- هنگام استفاده از سيستم Request سيستمهاي Display و Repeat كار نخواهندكرد.

DVD-S1515-IRAN 43 4/28/03, 2:32 PM

عملكردهاي صوتي
(تنهامدلهاي DVD-S1616K/DVD-S1717K/DVD-S1818K)

ترتيب زماني وچگونگي رزرو كردن

۱ بادوبار فشاردادن دگمه Karaoke نمايشگررادر حالت Karaoke فعال قرارمي دهد.

كشيده شدن صدا

– اين وضعيت تنهابا حذف كردن سيستم صوتي هنگام پخش ديسك Koraoke برطرف مي شود.

	VOCAL FADER	Remark
↓	V1	CH1. Vocal Cancel
↓	V2	CH2. Vocal Cancel
↓	1+2	CH1, CH2. Vocal Cancel
↓	OFF	Vocal Fader Off

– در VCD يا CVD يا CD شما تتهامي توانيد وضعيت روشن باخاموش راانتخاب كنيد.

راهنمايي درمورد آهنگ وملودي

– اين راهنمايي مانند آلتهاي موسيقي مانند يانو وارگ بسادگي انجام مي ذيرد.
– اين عملكردتنهادرسيستم ديسكهاي Karaoke DVD وقتي كه راهنمايي ملودي ضبط شده نشان داده شده است.

عملكرددگمه SCORE

دگمه Karaoke رادوبارفشاردهيد تاسيستم SCORE MODE به حالت فعال دربياييد.
– وقتي كه آهنگ بصورت كاملي پخش مي شود منوي SCORE بصورت بازشدني درمي آيد

احتياط

– براي خش فيلم بايستي سيستم Karaoke دروضعيت خاموش يادرحالت معمولي قرارگرفته باشد. اگرشما ديسك فيلم رابا حالت SCORE ON ببينيد كلمه score راهرموقعي كه يك بخش به آخرمي رسدملاحضه خواهيدكرد.

انواع ديسكهاي KARAOKE

DVD Karaoke Disc •

Channel	Karaoke -channel	5CH. DVD	2CH. DVD
1 CH	L	Left stereo music	Left stereo music + Vocal
2 CH	R	Right stereo musci	Right stereo music + Vocal
3 CH	M	Guide melody	
4 CH	V1	Vocal trock	
5 CH	V2	Vocal trock	

CVD, VCD Karaoke Disc •

Channel	Karaoke -channel	CVD	VCD, CD
1 CH	CH1 LEFT	Left stereo music + Vocal	Left stereo music
1 CH	CH1 RIGHT	Right stereo music + Vocal	Right stereo music+Vocal
2 CH	CH2 LEFT	Left stereo music	
2 CH	CH2 RIGHT	Right stereo music	

استفاده از Setup Menu (منوي تنظيمات)

انجام تغييرات دلخواه در عملكرد دستگاه خش DVD با انجام انواع مختلف تنظيمات زبان خارجي، كنترل برنامه براي كودكان و حتي تنظيم دستگاه خش مطابق با صفحه تلويزيون خود در منوي تنظيمات امكان‌پذير است.

۱ درحاليكه دستگاه در وضعيت Stop (توقف) قرار دارد، كليد SETUP (تنظيم) كنترل از راه دور را فشار دهيد.

❶ **Player Menu (منوي خش):** تنظيم زبان متون نمايشي
زبان مورد نظر جهت متون نمايشي دستگاه خش را در منوي تنظيمات خش (Player preference menu) انتخاب كنيد.

❷ **Disc Menu (منوي ديسک):** تنظيم زبان منو
زبان مورد نظر جهت نمايش منوي ديسک DVD را در Menu preference menu (منوي تنظيمات منو) انتخاب كنيد.

❸ **Audio (صوت):** تنظيم زبان ديالوگ
زبان مورد نظر جهت خش ديالوگ فيلم را در Audio preference menu (منوي تنظيمات صوت) انتخاب كنيد.

❹ **Subtitle (زيرنويس):** تنظيم زبان زيرنويس

❺ **Parental (كنترل برنامه كودكان):** تنظيم و كنترل برنامه قابل مشاهده كودكان به كاربران اجازه ميدهد كه با ايجاد تنظيمات لازم مانع مشاهده فيلمهاي نامناسب توسط كودكان بشوند. منظور فيلمهايي است كه حاوي خشونت، مسائل جنسي و نظير آن ميباشند.

❻ **Audio Options (اختيارات صوتي):** تنظيم اختيارات صوتي

❼ **Display Options (اختيارات تصوير):** تنظيم اختيارات تصوير نوع صفحه نمايش مورد نظر و تنظيمات نمايشي مختلف را با استفاده از اين گزينه انتخاب كنيد.

۲ با فشار كليدهاي بالا/ائين كنترل از راه دور به قابليتهاي مختلف دسترسي پيدا كنيد.

۳ جهت ورود به يک قسمت و انجام تنظيمات جزئي آن، كليد ENTER را فشار دهيد.

س از انجام تنظيمات مورد نظر، جهت حذف منوي تنظيم از صفحه مجدداً كليد SETUP را فشار دهيد.

تذكر

• برخي از گزينههاي تنظيمي در بعضي از ديسكها قابل انجام نميباشند.

تغيير منوي تنظيمات

DVD-S1515-IRAN 45 4/28/03, 2:32 PM

تنظيم قابليتهاي زبانهاي خارجي

چنانچه زبان زيرنويس، ديالوگ، منوي ديسک و منوي پخش را از قبل تنظيم کرده باشيد، اين تنظيمات هربار هنگام مشاهده فيلم بطور خودکار اجرا ميگردد.

استفاده از (زبان منوي پخش)

۱ درحاليکه دستگاه در وضعيت Stop (توقف) قرار دارد، کليد SETUP (تنظيم) را فشار دهيد.

۲ با استفاده از کليدهاي بالا/پائين PLAYER MENU (منوي پخش) را انتخاب کنيد.

۳ کليد ENTER را فشار دهيد.

۴ با استفاده از کليدهاي بالا/پائين 'English' (زبان انگليسي) را انتخاب کنيد.

۵ کليد ENTER را فشار دهيد.
- زبان انگليسي انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP MENU (منوي تنظيمات) را نمايش ميدهد.
- جهت حذف SETUP MENU (منوي تنظيمات) از صفحه، کليد RETURN (بازگشت) را فشار دهيد.

مثال مثال تنظيم به زبان انگليسي

استفاده از (زبان منوي ديسک)

اين قابليت تنها زبان متون نمايشي صفحات منوي ديسک را تغيير ميدهد.

۱ درحاليکه دستگاه در وضعيت Stop (توقف) قرار دارد، کليد SETUP (تنظيم) را فشار دهيد.

۲ با استفاده از کليدهاي بالا/پائين DISC MENU (منوي ديسک) را انتخاب کنيد.

۳ کليد ENTER را فشار دهيد.

۴ با استفاده از کليدهاي بالا/پائين 'English' (زبان انگليسي) را انتخاب کنيد.
- اگر زبان موردنظرتان در فهرست موجود نيست، گزينه "Others" (غيره) را انتخاب کنيد.

۵ کليد ENTER را فشار دهيد.
- زبان انگليسي انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP MENU (منوي تنظيمات) را نمايش ميدهد.

مثال مثال تنظيم به زبان انگليسي

تنظيم قابليتهاي زبانهاي خارجي

استفاده از قابليت تغيير Audio Language (زبان ديالوگ)

۱ درحاليكه دستگاه در وضعيت Stop (توقف) قرار دارد، كليد SETUP (تنظيم) را فشار دهيد.

۲ با استفاده از كليدهاي بالا/پائين AUDIO (ديالوگ) را انتخاب كنيد.

۳ كليد ENTER را فشار دهيد.

۴ با استفاده از كليدهاي بالا/پائين 'English' (زبان انگليسي) را انتخاب كنيد.
- اگر مايل به انتخاب زبان اصلي فيلم ضبط شده در ديسک بعنوان زبان پيشفرض ديالوگ هستيد، گزينه "Original" (اصلي) را انتخاب كنيد.
- اگر زبان موردنظرتان در فهرست موجود نيست،گگزينه "Others" (غيره) را انتخاب كنيد.

۵ كليد ENTER را فشار دهيد.
- زبان انگليسي انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP MENU (منوي تنظيمات) را نمايش ميدهد.

استفاده از قابليت Subtitle Language (زبان زيرنويس)

۱ درحاليكه دستگاه در وضعيت Stop (توقف) قرار دارد، كليد SETUP (تنظيم) را فشار دهيد.

۲ با استفاده از كليدهاي بالا/پائين SUBTITLE (زيرنويس) را انتخاب كنيد.

۳ كليد ENTER را فشار دهيد.

۴ با استفاده از كليدهاي بالا/پائين 'English' (زبان انگليسي) را انتخاب كنيد.
- اگر مايل به انتخاب همان زبان انتخابي ديالوگ بعنوان زبان زيرنويس هستيد، گزينه "Automatic" (خودكار) را انتخاب كنيد.
- اگر زبان موردنظرتان در فهرست موجود نيست، گزينه "Others" (غيره) را انتخاب كنيد. ممكن است زبان انتخابي اول شما در بعضي از ديسكها برنامهريزي نشده باشد؛ در اين صورت تنظيمات زبان اصلي ديسک مربوطه بكار خواهد رفت.

۵ كليد ENTER را فشار دهيد.
- زبان انگليسي انتخاب شده و صفحه مجدداً SETUP MENU (منوي تنظيمات) را نمايش ميدهد.

تذكر

- چنانچه زبان انتخابي شما در ديسک مربوطه ضبط نشده باشد، زبان اصلي ضبط شده ديسک انتخاب خواهد گشت.
- جهت حذف SETUP MENU (منوي تنظيمات) از صفحه يا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظيم، كليد RETURN (بازگشت) را فشار دهيد.

تغيير منوي تنظيمات

قابليت تنظيم Parental Control (كنترل برنامه كودكان)

قابليت كنترل برنامه كودكان تنها با ديسكهاي DVD درجهبندي شده قابل استفاده است. درجهبندي مذكور بيننده را قادر به كنترل محتوي فيلمهاي قابل مشاهده خانواده خود مينمايد. در يک ديسک حداكثر ۸ درجه وجود دارد.

۱ درحاليكه دستگاه در وضعيت Stop (توقف) قرار دارد، كليد SETUP (تنظيم) را فشار دهيد. صفحه Setup Menu (منوي تنظيمات) ظاهر ميگردد.

۲ با استفاده از كليدهاي بالا/پائين Parental (كنترل برنامه كودكان) را انتخاب كنيد. صفحه Parental Control (كنترل برنامه كودكان) ظاهر ميگردد.

۳ چنانچه مايل به تعيين يک رمز عبور هستيد، با استفاده از كليدهاي چپ/راست گزينه Yes (بله) را انتخاب كنيد. كليد ENTER را فشار دهيد. صفحه Enter Password (ورود رمز عبور) ظاهر ميگردد.

۴ رمز عبور مورد نظر را وارد كنيد. صفحه Re-enter Password (ورود مجدد رمز عبور) جهت تائيد رمز ظاهر ميگردد. رمز خود را مجدداً وارد كنيد. صفحه Parental Control (كنترل برنامه كودكان) ظاهر ميگردد.

۵ **مطالبي راجع به درجهبندي فيلمها (Rating Level):**

سيستم درجهبندي تنها در صورتي قابل استفاده است كه گزينه Use Password (بكاربردن رمز عبور) به ارزش Yes (بله) تنظيم شده باشد. جهت باز كردن قفل دستگاه خش، با استفاده از كليدهاي چپ/راست گزينه No (خير) را انتخاب كنيد. با استفاده از كليدهاي بالا/پائين Rating level (درجهبندي) مورد نظر را انتخاب كنيد. كليد ENTER را فشار دهيد.

- با استفاده از كليدهاي بالا/پائين درجهبندي مورد نظر (مثلاً درجه ۶) را انتخاب و كليد ENTER را فشار دهيد. در اين مثال، ديسكهايي كه داراي درجه ۷ باشند قابل خش نخواهند بود.
- جهت لغو درجهبندي فوقالذكر، با استفاده از كليدهاي چپ/راست ارزش No (خير) را براي گزينه Use Password (بكاربردن رمز عبور) انتخاب كنيد.

۶ **مطالبي راجع به Change Password (تغيير رمز عبور):**

- با استفاده از كليدهاي بالا/پائين گزينه Change Password (تغيير رمز عبور) را انتخاب كنيد. صفحه Change Password (تغيير رمز عبور) ظاهر ميگردد.
- رمز عبور جديد را وارد كنيد. رمز عبور جديد را مجدداً وارد كنيد.

تذكر

- **جهت حذف SETUP MENU (منوي تنظيمات) از صفحه يا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظيم:** كليد RETURN (بازگشت) را فشار دهيد.
- اگر رمز عبور خود را فراموش كردهايد، به قسمت Forget Password (فراموشي رمز عبور) در بخش Troubleshooting Guide (راهنماي رفع اشكال) مراجعه كنيد.

DVD-S1515-IRAN 48 4/28/03, 2:32 PM

تنظيم Audio Options (اختيارات صوتي)

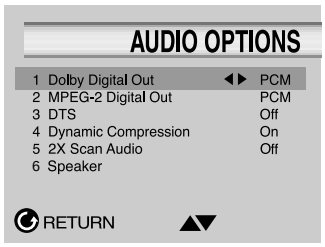

۱ درحاليكه دستگاه در وضعيت Stop (توقف) قرار دارد، كليد SETUP (تنظيم) را فشار دهيد.

۲ با استفاده از كليدهاي بالا/پائين گزينه AUDIO OPTIONS (اختيارات صوتي) را انتخاب كنيد. س س كليد ENTER را فشار دهيد.

۳ با استفاده از كليدهاي بالا/پائين گزينه مطلوب را انتخاب كنيد.
سپس كليدهاي چپ/راست را فشار دهيد.

❶ خروجي ديجيتال دالبي
۱. PCM :
صدا را به صداي PCM(CH2) تبديل ميكند.
هنگام استفاده از Analog Audio Outputs
(خروجي صداي آنالوگ) از PCM استفاده كنيد.
۲. Bitstream :
صدا را به صداي Dolby Digital Bitstream
(CH5.1) تبديل ميكند.
هنگام استفاده از Digital Audio Outputs
(خروجي صداي ديجيتال) از Bitstream
(رشته بيت) استفاده كنيد.

تذكر: در انتخاب Output Digital (خروجي ديجيتال) صحيح دقت كنيد، وگرنه هيچ صدايي شنيده نخواهد شد.

❷ خروجي ديجيتال MPEG-2
۱. PCM :
صدا را به صداي PCM(CH2) تبديل ميكند.
هنگام استفاده از Analog Audio Outputs
(خروجي صداي آنالوگ) از PCM استفاده كنيد.
۲. Bitstream :
صدا را به صداي Digital Bitstream MPEG-2
(5.1CH or 7.1CH) تبديل ميكند.
هنگام استفاده از Digital Audio Outputs
(خروجي صداي ديجيتال) از Bitstream
(رشته بيت) استفاده كنيد.

❸ DTS
۱. روشن: تنها خروجي DTS Bitstream از راه digital output (خروجي ديجيتال) صورت ميگيرد. هنگام اتصال دستگاه به يک DTS Decoder از سيستم DTS استفاده كنيد.
۲. خاموش: خروج هيچپ نوع علائم ديجيتال صورت نميگيرد.

❹ فشردهسازي ويا
۱. روشن: جهت انتخاب dynamic compression (فشردهسازي ويا).
۲. خاموش: جهت انتخاب طيف استاندارد.

❺ Scan Audio ۲X (اسكن صوت ۲X)
۱. Off (خاموش): audio ۲X را خاموش ميكند.
اگرچه Scan Audio ۲X در SETUP MENU (منوي تنظيمات) در وضعيت روشن قرار دارد، اما هيچ صدايي از ديسكهايي كه با استاندارد LPCM، DTS يا Audio MPEG-2 ضبط شدهاند، خارج نميگردد.
۲. On (روشن): audio ۲X را روشن ميكند.

❻ بلندگو (نتهادر مدل DVD-S1818K)

تغيير منوي تنظيمات

تذكر

- جهت حذف SETUP MENU (منوي تنظيمات) از صفحه يا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظيم، كليد RETURN (بازگشت) را فشار دهيد.
- توسط ليسانس ومجوز هاي آزمايشگاههاي شركت دالبي ساخته شده است. دالبي ودابلدي دوسمبل مختلف وتجارتي براي آزمايشگاههاي شركت دالبي هسنتد.
- "DTS" و "DTS Digital Out" (خروجي ديجيتال DTS) نامهاي تجاري تابع شركت Digital Theater Systems, Inc . (سيستمهاي سينمايي ديجيتال) ميباشند.

تنظيم بلندگوي Surround Sound (پخش صدا از طرفين)

(تنهامدلهاي DVD-S1818K)

۱ در وضعيت پخش يا stop (توقف) ديسک، کليد SETUP را فشار دهيد.

۲ با استفاده از کليدهاي بالا/پائين گزينه AUDIO OPTIONS (اختيارات صوتي) را انتخاب کنيد. سپس کليد ENTER را فشار دهيد.

۳ با استفاده از کليدهاي بالا/پائين گزينه SPEAKER SETUP (تنظيم بلندگو) را انتخاب کنيد. سپس کليد ENTER را فشار دهيد.

۴ با استفاده از کليدهاي بالا/پائين يا چپ/راست گزينه مطلوب را انتخاب کنيد. سپس کليد ENTER را فشار دهيد.

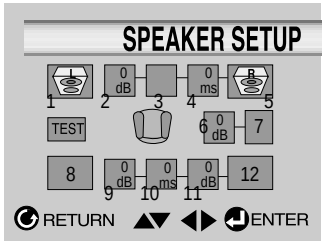

۱. حالت بلندگو "جلوي چپ"
۲. تقسيم صداي باندها "مرکز"
۳. حالت بلندگو "مرکز"
۴. زمان تاخير "مرکز"
۵. حالت بلندگو "جلوي راست"
۶. تقسيم صداي باندها "سابوافر"
۷. حالت بلندگو "سابوافر"
۸. حالت بلندگو "صداي طرفينچپ"
۹. تقسيم صداي باندها "صداي طرفين چپ"
۱۰. زمان تاخير " صداي طرفين چپ و راست"
۱۱. تقسيم صداي باندها "صداي طرفين راست"
۱۲. حالت بلندگو " صداي طرفين راست"

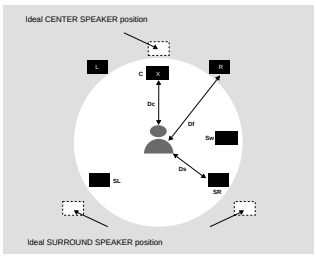

تنظيم SPEAKER MODE (حالت بلندگو)

• اگر سيستم خود را به بلندگويي که داراي فرکانسهاي اثين يعني ۱۰۰ هرتز و کمتر است متصل نمودهايد، گزينه 'Found (Large illustration)' را انتخاب کنيد.

• اگر سيستم خود را به بلندگويي که فاقد فرکانسهاي اثين يعني ۱۰۰ هرتز و کمتر است متصل نمودهايد، گزينه 'Found (Small illustration)' را انتخاب کنيد. اگر به سيستم subwoofer (سابوافر) وصل نميکنيد، براي Front Speakers L/R) (بلندگوهاي راست و چ طرف جلو) هميشه گزينه 'Found (Large illustration)' را انتخاب کنيد.

• اگر بلندگوي خاصي به دستگاه متصل ننمودهايد، گزينه 'Not found (No illustration visible)' را انتخاب کنيد.

تنظيم DELAY TIME (زمان تاخير)

• هنگام خش صداي نوع CH Surround Sound۵٫۱، جهت لذت بردن از بهترين کيفيت صداي ممکن بايد فاصله شما با هر يک از بلندگوها برابر باشد. با تنظيم Delay Time (زمان تاخير) براي بلندگوي Center Surround ميتوانيد صداي قابل خش را مطابق خواص آکوستيک اتاق خود تنظيم کنيد.

• **تنظيم CENTER SPEAKER (بلندگوي مرکزي)**

اگر در شکل سمت راست فاصله Dc برابر يا بزرگتر از فاصله Df است، وضعيت را در حالت Oms قرار دهيد. در غير اينصورت، تنظيمات را مطابق جدول زير تغيير دهيد.

Dc – Df = (A)

فاصله (A)(اينچ)	تنظيم (ms)
۰۰٫۰	۰
۳۴٫۰	۱
۶۸٫۰	۲
۰۲٫۱	۳
۳۶٫۱	۴
۷۰٫۱	۵

• **تنظيم SURROUND SPEAKERS (بلندگوهاي surround)**

اگر در شکل فوق فاصله Df برابر با فاصله Ds است، وضعيت را در حالت Oms قرار دهيد. در غير اينصورت، تنظيمات را مطابق جدول زير تغيير دهيد.

Dc – Df = (B)

فاصله (B)(اينچ)	تنظيم (ms)
۰۰٫۰	۰
۰۲٫۱	۳
۰۴٫۲	۶
۰۶٫۳	۹
۰۸٫۴	۱۲
۱۰٫۵	۱۵

تنظيم TEST (آزمايش)
علائم خروجي آزمايشي از بلندگوي جلوي چ آغاز و در جهت عقربه ساعت حرکت مينمايند. يچ تقسيم صداي باندها را مطابق با صداي علائم آزمايشي دستگاه تغيير داده و تنظيم کنيد.

تذکر

• جهت حذف SETUP MENU (منوي تنظيمات) از صفحه يا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظيم، کليد RETURN (بازگشت) را فشار دهيد.
• صداي خروجي آزمايشي subwoofe (سابوافر) از بلندگوهاي ديگر کمتر است.
• نشان تجاري MPEG Multichannel (چندبانده) توسط شرکت فيلي س (PHILIPS Corporation) ثبت و امتياز تجاري آن متعلق به اين شرکت است.

FRONT(L) → CENTER → FRONT(R) → SUBWOOFER
SURROUND(R) → SURROUND(L)

DVD-S1515-IRAN 50 4/28/03, 2:32 PM

تنظيم Display Options (اختيارات تصوير)

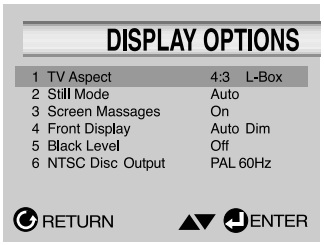

۱ درحاليكه دستگاه در وضعيت Stop (توقف) قرار دارد، كليد SETUP (تنظيم) را فشار دهيد.

۲ با استفاده از كليدهاي بالا/پائين گزينه DISPLAY OPTIONS (اختيارات تصوير) را انتخاب كنيد.
سپس كليد ENTER را فشار دهيد.

۳ با استفاده از كليدهاي بالا/پائين گزينه مطلوب را انتخاب كنيد.
سپس كليدهاي چپ/راست را فشار دهيد.

۱ TV Aspect (نوع تلويزيون)
ممكن است مايل باشيد تنظيمات صفحه نمايش خود (نسبت ابعاد) را مطابق با نوع دستگاه تلويزيون خود تغيير دهيد.
۱. Letter Box ۳:۴ :
چنانچه داراي دستگاه تلويزيوني با ابعاد تصوير ۳:۴ بوده اما مايل به مشاهده كل تصوير ۹:۱۶ ضبط شده بر ديسک DVD هستيد، اين گزينه را انتخاب كنيد. در اينصورت دو نوار مشكي در بالا و پائين تصوير مشاهده خواهيد كرد.
۲. Pan Scan ۳:۴ :
چنانچه داراي دستگاه تلويزيوني با ابعاد تصوير عادي بوده و مايل به مشاهده ناحيه وسط تصوير ۹:۱۶ ديسک هستيد، اين گزينه را انتخاب كنيد. (گوشههاي انتهايي چپ و راست تصوير بريده خواهد شد.)
۳. Wide ۹ :۱۶ (عريض) :
در اين حالت قادر به مشاهده كل تصوير ۹:۶۱ بر صفحه تلويزيون widescreen (عريض) خود خواهيد بود.

۲ Still Mode (وضعيت تصوير ثابت)
با استفاده از اين اختيارات ميتوانيد از لرزش تصوير هنگام ثابت نگاه داشتن فيلم جلوگيري كرده و متون ريز را شفافتر ببينيد.
۱. Field (زمينه): در صورت لرزش تصوير هنگام ثابت نگاه داشتن آن با وضعيت تنظيمي اتوماتيک، اين گزينه را انتخاب كنيد.
۲. Frame (اسلايد): چنانچه مايل به نمايش شفافتر متون ريز در وضعيت تنظيمي اتوماتيک هستيد، اين گزينه را انتخاب كنيد.
۳. Auto (اتوماتيک): در صورت انتخاب حالت Auto (اتوماتيک)، تغيير بين دو حالت Field (زمينه) و Frame (اسلايد) بطور اتوماتيک صورت ميگيرد.

۳ Screen Messages (يامهاي نمايشي)
جهت خاموش (Off) و روشن (On) كردن يامهاي صفحه نمايش از اين گزينه استفاده كنيد.

۴ Front Display (صفحه جلو)
ميزان نور صفحه نمايش جلوي دستگاه را تنظيم كنيد.
۱. Bright (روشن): صفحه نمايش جلوي دستگاه را روشن و رنور ميسازد.
۲. Dim (كمنور): صفحه نمايش جلوي دستگاه را كمنور ميسازد.
۳. Auto Dim (اتوماتيک): صفحه نمايش جلوي دستگاه را بطور اتوماتيک هنگام خش ديسک DVD كمنور ميسازد.

۵ Black Level (ميزان سياهي)
نور صفحه تصوير را تنظيم ميكند. On/Off (روشن/خاموش)

۶ باخروجي ديسک NTSC
اگرسيستم شما مجهز به NTSC باشدنتها ازيک ورودي NTSC استفاده كنيد ودر غيراين صورت از سيستم PAL 60Hz استفاده كنيد.

تذكر

• جهت حذف SETUP MENU (منوي تنظيمات) از صفحه يا بازگشت به صفحه منو هنگام تنظيم،
كليد RETURN (بازگشت) را فشار دهيد.

تغيير منوي تنظيمات

DVD-S1515-IRAN 51 4/28/03, 2:32 PM

بكارگيري كنترل از راه دور دستگاه جهت كنترل تلويزيون
(تنهامدلهاي DVD-S1717K/DVD-S1818K)

كنترل از راه دور اين دستگاه جهت كنترل اكثر تلويزيونها نيز قابل تنظيم است. جهت تنظيم و برنامهريزي كنترل از راه دور از كد مربوط به مارک تجاري (كارخانه سازنده) تلويزيون خود استفاده كنيد.

TV Codes	
CODE	BRAND
01	SAMSUNG_4
02	SAMSUNG_6, LG, LOEWE, PHILIPS, FINLUX, YOKO, LOEWE OPTA, MITSUBISHI, PHONOLA, RADIOLA, SCHNEIDER
03	SAMSUNG_1
04	SAMSUNG_2
05	SAMSUNG_3
06	SAMSUNG_5
07	TOSHIBA
08	PANASONIC_4
09	GRUNDIG, BLAUPUNKT, SIEMENS
10	SHARP
11	HITACHI
12	SANYO, AKAI, FISHER
13	HITACHI, SABA, THOMSON, NORDMENDE
14	HITACHI, NORDMENDE, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, BRANDT, FERGUSON, PIONEER, TELEAVA
15	SONY
16	TOSHIBA, SANYO, SHARP, SONY, MITSUBISHI
17	TOSHIBA, GRUNDIG, FINLUX
18	TOSHIBA
19	TOSHIBA
20	PHILIPS, PHONOLA, RADIOLA
21	TOSHIBA, GRUNDIG, CGE, IMPERIAL, MIVAR
22	PHILIPS, SABA, BANG&OLUFSEN, BRIONVEGA, FINLUX, FORMENTI, LOEWE OPTA, METZ, WEGA, PHONOLA, RADIOMARELLI, SINGER, SINUDYNE
23	NOKIA, PANASONIC, SABA, PIONEER, REZ, SELECO, SALORA
24	HITACHI, NORDMENDE, PANASONIC, SABA, TELEFUNKEN, THOMSON, CONTINENTAL, EDISON
25	PANASONIC_2
26	PANASONIC_3
27	PANASONIC_6
28	TELEFUNKEN
29	MIVAL
30	LG_2
31	SHARP_2
32	JVC
33	THOMSON ASIA
34	THOMSON ASIA

۱ تلويزيون را روشن كنيد.

۲ كنترل از راه دور دستگاه DVD را به طرف تلويزيون نشانه برويد.

۳ در حاليكه كليد TV POWER را فشار داده و نگاه داشتهايد، كد مربوط به تلويزيون خود را فشار دهيد.

مثال براي تلويزيونهاي Samsung ۴

درحاليكه كليد TV را فشار داده و نگاه داشتهايد، ابتدا كليد ۰ و سپس كليد ۱ را فشار دهيد.

۴ اگر تلويزيون خاموش شد، تنظيم كنترل از راه دور با موفقيت با ايان رسيده است.
اگر اولين كدي كه انتخاب كرديد موجب خاموش شدن تلويزيون نشد، كدهاي ديگر مربوط به همان مارک تجاري را امتحان كنيد.

۵ جهت كار كردن با تلويزيون، از كليدهاي مربوط به تلويزيون يعني "TV Function Buttons" كه در صفحه ۱۹، ۲۰ شرح داده شدهاند استفاده كنيد.

تذكر

• ممكن است كنترل از راه دور قادر به كنترل تمام مدلهاي تلويزيون مارکهاي تجاري عنوان شده نباشد.

رفع اشكال

قبل از درخواست خدمات فني (رفع اشكال)، لطفاً موارد زير را بررسي كنيد.

اشكال	پيشنهاد	صفحه
هيچ عملي با كنترل از راه دور قابل انجام نيست.	• باتريهاي كنترل از راه دور را بررسي كنيد. ممكن است نياز به تعويض آنها باشد. • كنترل از راه دور را از فاصلهاي كمتر از ۰۲ فوت (۵/۶ متر) مورد استفاده قراردهيد. • باتريهاي كنترل از راه دور را خارج كرده و يک يا چند كليد آن را چند دقيقه فشار داده و اين نگاه داريد تا ريز ردازنده (microprocessor) داخل كنترل از اطلاعات خالي شده و تجديد شود. باتريها را مجدداً جايگذاري نموده و دوباره عمل مورد نظر را امتحان كنيد.	۴P
خش ديسک امكان ذير نميباشد.	• از درج ديسک و رو به بالا قرار گرفتن برچسب آن اطمينان حاصل كنيد. • كد ناحيه خش ديسک DVD مربوطه را بررسي كنيد.	VP
صداي باند ۵/۱ (۵/۱ channel sound) توليد نميگردد.	• توليد صداي باند ۵/۱ (۵/۱ channel sound) تنها در صورت صدق شرايط زير صورت ميگيرد: ۱) دستگاه خش DVD به تقويتكننده صداي مناسبي متصل باشد ۲) ديسک با صداي باند ۵/۱ (۵/۱ channel sound) ضبط شده باشد. • وجود يا عدم وجود علامت "Dolby ۵/۱ ch" بر سطح بيروني ديسک مربوطه رابررسي كنيد. • اتصال و كاركرد صحيح سيستم صوتي خود را بررسي كنيد. • در يک منوي SETUP (تنظيم)، آيا Audio Output (خروجي صدا) در وضعيت Bitstream (رشته بيت) قرار گرفته است؟	۲۴P ۴۹~۴۸
علامت (⊘) روي صفحه نمايش ظاهر ميشود.	• انجام عمل يا استفاده از قابليت مورد نظر در اين لحظه مقدور نيست، زيرا: ۱. اين عمل توسط نرمافزار DVD منع شده است. ۲. نرمافزار DVD داراي اين قابليت نميباشد (مثلاً زاويه خش). ۳. قابليت مورد نظر در اين لحظه موجود نيست. ۴. زمان خش مورد جستجو، شماره فصل يا بخش مورد نظر شما خارج از مقاديرتعريفشده ديسک است.	۲VP
منوي ديسک (Disc Menu) ظاهر نميشود.	• وجود يا عدم وجود منو در ديسک مورد نظر را بررسي كنيد.	۴۵~۴۴P
وضعيت خش مطابق با تنظيمات صورت گرفته در منوي تنظيمات نيست.	• بعضي از مشخصات تعريف شده در Setup Menu (منوي تنظيمات) تنها در صورتي درست عمل ميكنند كه قابليت مربوطه در ديسک برنامهريزي شده باشد.	۴۷~۴۴P
تغيير نسبت ابعاد تصوير امكان ذير نيست.	• Screen Ratio (نسبت تصوير) در ديسكهاي DVD شما بعنوان مقاديري ثابت تعريف شده است.	۵۰P
صدايي خش نميشود.	• از انتخاب Digital Output (خروجي ديجيتال) صحيح در Audio Options Menu (منوي اختيارات صوتي) اطمينان حاصل كنيد.	۴۹~۴۸P
فراموشي رمز عبور	• با فشار كليد power on دستگاه را از وضعيت اوليه (غيرفعال) روشن كنيد. دو كليد STOP و PLAY صفحه جلوي دستگاه را بطور همزمان فشار داده و به مدت سه ثانيه نگاه داريد. صفحه Select Menu Language (انتخاب زبان منو) ظاهر خواهد شد. كليد زبان مطلوب را انتخاب كنيد. با فشار كليد SETUP (تنظيم) كنترل از راه دور، Parental Mode (حالت كنترل برنامه كودكان) را انتخاب كنيد. همانطور كه در صفحه مشخص شده، در اين مرحله قفل +كنترل برنامه كودكان؛ باز است. با فشار كليد +اين؛ گزينه Parental (كنترل برنامه كودكان) را انتخاب كنيد. كليد ENTER را فشار دهيد، صفحه Create Password (ايجاد رمز عبور) ظاهر خواهد شد. اكنون ميتوانيد درجهبندي مورد نظر خود را تنظيم كرده و رمز خود را به يک عدد جديد تغيير دهيد.	۴VP
در صورتيكه با مشكلات ديگري مواجه شديد.	• به فهرست محتويات مراجعه كرده، آن بخش از كتاب راهنما كه حاوي توضيحات مربوط به مشكل جاري است را پيدا كنيد و مراحل مربوطه را يكبار ديگر طي كنيد. • اگر باز هم مشكل حل نشد، با نزديكترين مركز خدمات مجاز خود تماس بگيريد.	

DVD-S1515-IRAN 53 4/28/03, 2:32 PM

مشخصات

عمومي	برق مورد نياز	۱۱۰ تا ۲۴۰ ولت جريان متناوب، ۶۰/۵۰ هرتز
	مصرف برق	۱۳ وات (تنهامدلهاي DVD-S1515/DVD-S1616/DVD-S1616K/DVD-S1717K) ۱۵ وات (تنهامدلهاي DVD-S1818K)
	وزن	۲٫۸ كيلوگرم
	ابعاد	۴۳۰ × ۲۴۰ × ۷۹ ميليمتر
	حداقل و حداكثر دماي كار دستگاه	۵+ الي ۳۵+ درجه سانتيگراد
	حداقل و حداكثر رطوبت كار دستگاه	۱۰٪ الي ۷۵٪
ديسک	DVD: ۱۲ سانتيمتر (ديسک چندمصرفه ديجيتال)	سرعت خواندن ديسک: ۳٫۴۹ متر بر ثانيه زمان تقريبي خش (ديسک تک لايه، تک طرف) : ۱۳۵ دقيقه
	CD: ۱۲ سانتيمتر (ديسک فشرده)	سرعت خواندن ديسک: ۲٫۱ الي ۴٫۱ متر بر ثانيه حداكثر زمان خش: ۴۷ دقيقه
	CD: ۸ سانتيمتر (ديسک فشرده)	سرعت خواندن ديسک: ۲٫۱ الي ۴٫۱ متر بر ثانيه حداكثر زمان خش: ۲۰ دقيقه
	VCD: ۱۲ سانتيمتر	سرعت خواندن ديسک: ۲٫۱ الي ۴٫۱ متر بر ثانيه حداكثر زمان خش: ۷۴ دقيقه (صدا + تصوير)
خروجي تصوير	Composite Video (تصوير تركيبي)	۲ باند: ۰٫۱ Vp-p (بار ۷۵ اهمي)
	Component Video (تصوير تجزيهشده)	Y : ۰٫۱ –Vp-p (بار ۷۵ اهمي) Pr : ۰٫۷۰ Vp-p (بار ۷۵ اهمي) Pb : ۰٫۷۰ Vp-p (بار ۷۵ اهمي)
	S-VIDEO	علامت لومينانس : ۰٫۱ Vp-p(بار ۵۷ اهمي) علامت كرومينانس : ۶۸۲٫۰ Vp-p(بار ۵۷ اهمي)
خروجي صدا	Channel 2 (دو بانده)	L(۱/ L)، R(۲/ R)
	*فركانس كاري	نمونهگيري ۴۸ كيلوهرتز: ۴ هرتز الي ۲۲ كيلوهرتز نمونهگيري ۹۶ كيلوهرتز: ۴ هرتز الي ۴۴ كيلوهرتز
	*نسبت S/N	۱۵۰dB
	* Dynamic Range (برد ويايي)	۱۰۰dB
	*مجموع اختلال هماهنگي	۰٫۰۰۴٪

*: مشخصات اسمي

- شركت صنايع الكترونيک سامسونگ (با مسئوليت محدود) حق هرگونه تغيير را در مشخصات دستگاه بدون اطلاع قبلي محفوظ ميدارد.
- وزن و ابعاد ذكر شده تقريبي هستند.

DVD-S1515-IRAN 54 4/28/03, 2:32 PM

یادداشت

۶۰/۵۰ هرتز
(DVD-S1515/DVD-S1616/D
(

بر ثانیه

دقیقه
۴/۷ متر بر ثانیه

۴/۷ متر بر ثانیه

۴/۷ متر بر ثانیه
دا + تصویر)

۵۷ اهمي)
۷(بار ۵۷ اهمي)

لي ۲۲ کیلوهرتز
لي ۴۴ کیلوهرتز

DVD-S1515-IRAN 55 4/28/03, 2:32 PM